



# HORIZON Z PRO240H GAMING MONITOR 27"

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

# TABELA DE CONTEÚDOS

Conformidade EMC .....	1
Precauções Importantes .....	2
<b>1. Introdução</b>	
1.1 - Geral .....	4
1.2 - Características .....	4
1.3 - Conteúdo da Embalagem .....	4
<b>2. Instalação</b>	
2.1 Conexão do cabo de sinal .....	5
2.2 Conexão do cabo de força .....	5
2.3 Ligar .....	6
2.4 Auto inspeção .....	6
2.5 Ajuste de Imagem .....	6
<b>3. Operação</b> .....	
3.1 OSD .....	7
3.2 Sistema de Segurança .....	11
3.3 Ajustando o Modo do Display .....	11
<b>4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b>	
4.1 Especificações do monitor .....	12
4.2 Atribuições dos pinos do cabo de sinal .....	16
4.3 Inspeção Visual .....	16
<b>5. Solução de Problemas</b>	17

## Conformidade EMC

Este dispositivo foi testado e considerado em conformidade com os padrões de um dispositivo digital classe B, de acordo a parte 15 das regras FCC. Esses padrões são designados para providenciar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este dispositivo gera e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver bem instalado e de acordo com as instruções, e pode causar interferências prejudiciais para comunicações em rádio.

Este dispositivo não causa interferências prejudiciais para receptores de rádio ou televisão, que pode ser determinado ao desligar e ligar o dispositivo, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena receptora;
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor;
- Conectar o dispositivo em uma tomada diferente daquela conectada ao receptor.
- Consulte um vendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para pedir ajuda.

**CUIDADO:** qualquer mudança ou modificação que não seja expressamente ilustrada nesse manual pode anular a garantia.



**NOTA:** não é permitido utilizar nenhum cabo desprotegido neste dispositivo!

## Precauções importantes

### AVISOS:

1. Antes de utilizar, por favor leia cuidadosamente todas as informações deste manual.
2. Por favor guarde este manual para futuras consultas.
3. Desplugue este dispositivo da tomada da parede antes de limpar. Não use produtos líquidos ou aerossol para limpar. Use um pano úmido para limpar. Favor use detergente de tela LCD para limpar, se a tela ainda estiver suja.
4. Não use partes não recomendadas pelo fabricante, de outro modo pode ser perigoso.
5. Quando desplugar o cabo de alimentação do monitor ou do adaptador, favor segurar o plug com a mão, não puxe diretamente pelo cabo.
6. Não coloque nenhum objeto sobre o cabo de alimentação e não pise nele.
7. Não use este dispositivo próximo a fontes de água como por exemplo banheira, bacia, pia de cozinha ou máquina de lavar. Não posicione o aparelho sobre o chão molhado, ou próximo a piscinas, etc. não toque a tela com seus dedos ou com objetos duros.
8. Ranhuras e aberturas na caixa e na parte traseira ou inferior são fornecidas para ventilação. Para garantir uma operação confiável dos componentes e os protegerem de superaquecerem, essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas colocando o dispositivo na cama, sofá, tapete ou outras superfícies similares. Este dispositivo não deve nunca ser colocado sobre um radiador ou aquecedor e não deve ser posicionado em uma instalação embutida, a não ser que haja ventilação apropriada.
9. certifique-se de que o dispositivo esteja no mínimo a 5 cm de distância da parede ou de outros objetos ao redor durante o uso.
10. A fonte de alimentação deve responder ao indicado na placa de identificação. Se você tiver alguma dúvida a respeito da fonte de alimentação, favor dirigir-se ao vendedor ou ao fornecedor de energia local.
11. Como uma medida de segurança, o monitor ou adaptador é equipado com um cabo de alimentação com um plug de terminal triplo, o terceiro terminal é aterrado. Se o plug não puder ser conectado na tomada, favor entre em contato com um técnico em elétrica para substituir a tomada original para manter a medida de segurança em efeito.
12. Garanta que a tomada de alimentação e o cabo em uso são capazes de suportar a corrente nominal de todos os produtos.
13. Não coloque o dispositivo em um lugar onde o usuário o sujeite a má operação.
14. Observe todos os avisos e instruções descritos no manual.
15. Não sobrecarregue a tomada de energia ou use extensões, pois isso pode causar incêndios ou choques.

16. Não tente consertar este dispositivo, abrir ou remover as capas pode expor o usuário a uma voltagem perigosa ou outros perigos. Prefira atendimento pessoal de um profissional qualificado.

17. Desplugue este monitor ou o adaptador AC da tomada da parede e procure um serviço qualificado sob as seguintes condições:

a. quando o cabo de alimentação ou plug estiver estragado ou desgastado.

b. se o dispositivo for derrubado ou se a capa dele estiver estragada.

c. quando a performance do aparelho se deteriorar distintamente.

18. O cabo de alimentação é a principal forma de ligar ou desligar o dispositivo; tire da tomada se o aparelho não estiver sendo usado por um longo período de tempo.

19. Guarde o dispositivo em um local com boa ventilação, evite exposição solar direta, altas temperaturas ou umidade.

20. Guarde este dispositivo em um local onde a temperatura seja de -20°C a 55°C de qualquer outra forma pode causar estragos permanentes.

## Introdução

### 1.1 Geral:

Agradecemos por adquirir o mais novo modelo de monitor LED, com vantagens de alta performance de display e leveza etc., enquanto isso, com a economia de energia e sem recursos de radiação o novo monitor LED trará a você conforto, segurança e proteção ambiental com uma nova experiência visual. Apreciamos sua compra e utilização de nosso produto!

### 1.2 Recursos:

- Alta performance e inteligente varredura multifrequência, usa a matriz de display, ativa de cristal líquido TFT (Thin Film Transistor), luz de fundo LED.

- Controle de tecnologia digital de micro computador, sem radiação, sem brilho, sistema de alto-falante multimídia embutido (opcional).

- Conexão de sinal AV embutido e 8 terminais (opcional).

- Cumpre com a VESA DPMS Regulamento Internacional de Economia de Energia.

- Suporta DDC 1/2B e Windows PNP (Plug & Play).

- Micro processador baseado com controle OSD (On Screen Display), capaz de ajustar e otimizar a imagem.

- Furo de elevação embutido em conformidade com o Padrão Internacional (VESA), que é capaz de pendurar o monitor na parede.

### 1.3 Lista de itens:

Favor, certifique-se de que os seguintes itens estão inclusos na embalagem do seu monitor LED antes de instalar:


- Monitor LED (com pedestal)
- Cabo Display Port
- Cabo de alimentação
- Manual do usuário

Se algum desses itens estiver faltando, por favor entre em contato com o vendedor para suporte técnico e serviço ao consumidor.



**NOTA:** certifique-se de guardar a caixa original e todo material de embalagem para transportar a tela no futuro, caso necessário.

## Instalação

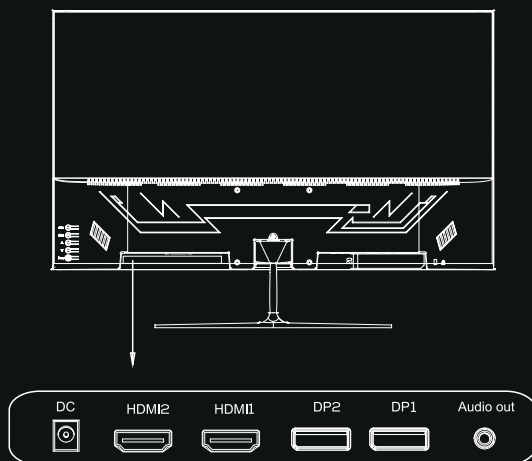

- 1 – Tomada de energia: conecte a uma tomada de entrada.
- 2 – Entrada Display Port: conecte ao computador com a tomada de saída de sinal Display Port (opção para monitores com função Display Port)
- 3 – Entrada DVI: Conecte ao computador com a tomada de saída de sinal DVI
- 4- Entrada HDMI: Conecte ao computador com a tomada de saída de sinal HDMI (Opção para monitores com a função HDMI)
- 5- Saída de Áudio: Conecte ao computador o conector do fone de ouvido.

### 2.1 Conexão do cabo de sinal:

Antes de conectar seu monitor ao PC com um cabo de sinal, por favor desligue seu monitor e computador. Então insira uma ponta do cabo de sinal em uma entrada DP/HDMI/DVI em seu computador, e prenda com os dois parafusos fixos para garantir o aterramento. Por fim, insira a outra ponta do cabo de sinal DP/HDMI/DVI na entrada no seu monitor e prenda com os parafusos fixos.

### 2.2 Conexão do cabo de alimentação:

Primeiro insira uma ponta do cabo de alimentação na entrada de alimentação do seu monitor, e então a outra ponta na tomada.

### 2.3 Ligar:

Ligue o monitor e o computador, e o indicador vai acender em verde (ou azul) quando a tela estiver sob condições normais. Por favor verifique se não há nenhuma conexão incorreta caso o indicador acenda em vermelho.

### 2.4 Autoinspeção:

Se o monitor inspecionar que não há sinal horizontal ou vertical, ele irá solicitar que verifique a entrada de vídeo, use de referencia a imagem abaixo, o monitor irá entrar no modo economia de energia após alguns segundos, e o indicador ficará vermelho. A tela irá retornar ao display normal uma vez que receber o sinal de vídeo.




### 2.5 Ajuste de Imagem:

Favor ajustar a imagem de acordo com a sua necessidade; use de referencia o item "Operação" na seção 3.

# Operação

## 3.1 OSD

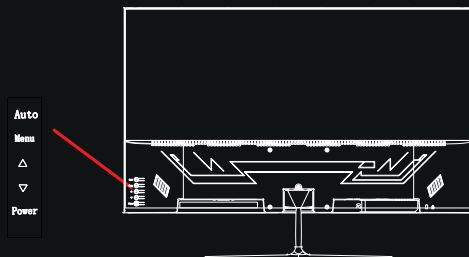

### 3.1 Ligar:

este botão é usado para ligar ou desligar a fonte de energia.

### 3.2 $\Delta$ /tecla DCR:

dentro do menu OSD, essa tecla é usada para ajustar para baixo a configuração geométrica relacionada para a melhor condição. Se não estiver dentro do menu OSD, esta tecla é para ajuste DCR.

### 3.3 $\Delta$ /volume:

Dentro do menu OSD, essa tecla é usada para ajustar para baixo a configuração geométrica relacionada para a melhor condição. Se não estiver dentro do menu OSD, esta tecla é para volume ou ajuste da proporção de tela.

### 3.4 Tecla menu:

essa tecla é usada para entrar no menu principal e confirmar sua seleção.

### 3.5 Tecla Auto/Exit:

Tecla Auto/Exit: dentro do menu OSD, essa tecla é usada para sair do OSD. Se não estiver no menu OSD, e apenas com modo VGA, essa tecla é usada para autoajuste de imagem.

## Menu OSD

### 1.1 Menu principal

Item: 1. Ajuste de imagem 2. Ajuste de cor 3. Posição do tamanho 4. Configurações 5. Informações

### Submenu:





Item: 1. Brilho 2. Contraste 3. Tem. de cor 4. Vermelho 5. Verde 6. Azul 7. Proporção da tela 8. Linguagem 9. Fonte de sinal 10. Posição H do menu 11. Posição V do meu 12. Menu do timer 13. Volume 14. Reset



<b>PICTURE</b>	<b>BRIGHTNESS</b>
<b>COLOR</b>	<b>CONTRAST</b>
<b>SIZE POSITION</b>	
<b>SETUP</b>	
<b>INFORMATION</b>	


**BRIGHTNESS**  50  
**CONTRAST**  60






<b>PICTURE</b>	<b>COLOR TEMP</b>
<b>COLOR</b>	<b>RED</b>
<b>SIZE POSITION</b>	<b>GREEN</b>
<b>SETUP</b>	<b>BLUE</b>
<b>INFORMATION</b>	

**COLOR TEMP**      **WARM**  
**RED**  53  
 **GREEN**  45  
**BLUE**  46

<b>PICTURE</b>	<b>ASPECT RATIO</b>
<b>COLOR</b>	
<b>SIZE POSITION</b>	
<b>SETUP</b>	
<b>INFORMATION</b>	

 **ASPECT RATIO**      16:9  
**BLUELIGHT FILTER**  0

<b>PICTURE</b>	<b>LANGUAGE</b>
<b>COLOR</b>	<b>SIGNAL SOURCE</b>
<b>SIZE POSITION</b>	<b>MENU H-POSITION</b>
	<b>MENU V-POSITION</b>
<b>INFORMATION</b>	<b>MENU TIMER</b>
	<b>AUDIO VOLUME</b>
	<b>RESET</b>

 **LANGUAGE**      **ENGLISH**  
**SIGNAL SOURCE**      **HDMI**  
**MENU H-POSITION**  50  
**MENU V-POSITION**  50  
**MENU TIMER**  10  
**VOLUME**  50  
**RESET**

PICTURE
COLOR
SIZE POSITION
SETUP
<b>INFORMATION</b>

67.5KHZ 60 HZ PP  
1920x1080

COLOR ADJUST		100
--------------	--	-----

Ajuste de Cor


AUTO ADJUSTMENT		100
-----------------	--	-----

Auto Ajuste

Exibe informações do monitor

STANDARD
TEXT
GAME
INTERNET
SPORT
DCR

Muda o modo de display

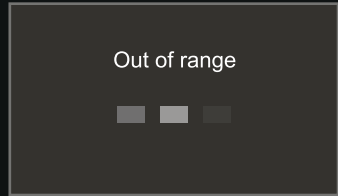

O monitor será mostrado fora do alcance se o monitor exceder a resolução máxima

Menu Principal	Sub Menu	function
Imagem	Brilho	Ajusta o brilho do monitor
	Relação de Contraste	Ajusta a relação de contraste do monitor
	Auto ajuste de imagem	Auto ajusta a posição da imagem
	Auto ajuste de cor	Auto ajuste de cor da imagem
Cor	Temperatura de cor	Escolhe a temp. de cor, usuários podem definir sozinhos a temp. de cor
	Vermelho	Usuário pode ajustar a configuração de cor.
	Verde	
	Azul	
Tamanho e Posição	Proporção da tela	Troca a proporção da tela da imagem
	Posição-H	Ajusta a posição da imagem na horizontal
	Posição-V	Ajusta a posição da imagem na vertical
	Clock	Ajusta o tempo e o pulso da imagem
	Fase	Ajusta a fase das imagens
Configurações	Linguagem	Ajusta a linguagem OSD
	Posição H do menu	Ajuste para cima e para baixo do menu OSD
	Posição V do menu	Ajusta a posição da imagem na vertical
	Timer do OSD	O tempo desaparece após completar
	Reset	Reseta todas as funções do monitor
Informação		Mostra as informações do monitor

### 3.2 Salvaguarda:

Quando o sinal de vídeo do seu computador excede o alcance de frequência do monitor (veja a especificação do produto), o micro computador do monitor irá desligar o sincronizador de sinal horizontal e vertical com propósito de proteger o monitor, veja a imagem abaixo. O monitor entrará em modo de salvamento após alguns segundos, e o indicador acenderá em vermelho. Por favor, defina a frequência de saída do seu computador dentro da faixa aceitável de monitor para que o monitor possa funcionar normalmente.




### 3.3 Configurando o modo display:

Com padrão VESA e função DDC, o monitor irá escanear a frequência, saída de energia, performance, etc e transferir para o PC após ligar quando você usar o cartão de vídeo com função VESA DDC 1/2B. E ele identificará o modo de conexão do display e selecionará a resolução apropriada.

Segue abaixo o modo predefinido antes de sair da fábrica:

Mode	Resolution	Horizontal(KHz)	Vertical(Hz)
1	640x400	31.469	70.087
2	640x480	31.469	59.940
3	640x480	37.861	72.809
4	640x480	37.500	75.000
5	720x400	31.469	70.087
6	800x600	35.156	56.250
7	800x600	37.879	60.317
8	800x600	48.077	72.188
9	800x600	46.875	75.000
10	1024x768	48.363	60.004
11	1024x768	56.476	70.069
12	1024x768	58.038	71.918
13	1024x768	60.023	75.029
14	1024x768	48.019	60.000
15	1024x768	47.700	60.000
16	1152x864	67.500	75.000
17	1280x800	49.702	74.900
18	1280x800	62.795	60.000
19	1366x768	47.700	60.000
20	1280X1024	47.700	60.000
21	1440X900	55.000	60.000
22	1600X900	60.000	60.000
23	1680X1050	62.000	60.000
24	1920X1080	65.000	60.000
25	1920X1080	86.000	165.000
26	1920X1080	298.800	240.000

#### 4.2 Atribuição do pino do cabo de sinal:

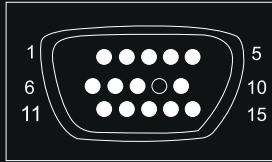

Pino	Sinal (D-sub)	Pino	Sinal (D-sub)
1	Vermelho	9	Energia DDC
2	Verde	10	Terra
3	Azul	11	Terra
4	Terra	12	SDA (para DDC)
5	Teste Cont.	13	Sinc. H.
6	Vermelho Terra	14	Sinc. V.
7	Verde Terra	15	SCL (para DDC)
8	Azul Terra		

#### 4.3 Inspeção visual:

*Mesmo os pixels normais na tela LCD alcançam 99.99% ou mais, mas pode ter 0.01% ou menos pixels mostrando escuro ou claro ao exibir.*

## 5. Solução de Problemas:

**Se o seu monitor não funcionar normalmente, por favor procure seguir os métodos rápidos para problemas comuns; se você precisar de assistência, por favor ligue para o vendedor do qual você adquiriu o monitor.**

### **A. Não há imagem na tela/LED não acende**

Favor, verifique se o cabo de energia está seguramente conectado no monitor e na tomada da parede, e se o monitor não está no modo economia de energia.

### **B. Não há imagem na tela/LED está vermelho**

Favor olhar se a placa de exibição do PC está solta, e verifique a conexão entre os cabos de sinal e display.

### **C. O display não está claro, a imagem é muito grande ou muito pequena**

Entre no menu OSD de ajuste de imagem, e então selecione “auto ajuste” para que o display se ajuste automaticamente para melhor.

### **D. A imagem está muito clara ou muito escura**

Entre no menu OSD de ajuste de brilho e então selecione “cima/baixo” para ajustar o brilho e o contraste para melhor.

### **E. A tela está superaquecida**

Por favor mantenha o monitor com no mínimo 5cm de espaço livre ao redor dele para ventilação, não coloque nada sobre o monitor.

### **F. Tela escura após ligar/ fâcula**

Isso é normal. Devido a diferença de temperatura a luz de fundo não irá emitir luz uniformemente no início, mas a iluminação de luz de fundo irá trabalhar normalmente após 20 minutos, a escuridão e a fâcula terão desaparecido até lá.

### **G. A imagem está distorcida para piscar e tremer**

Verifique as configurações do computador e escolha a resolução apropriada, então reajuste a resolução escolhida.

### **H. A cor está anormal**

Verifique a conexão do cabo de sinal, se houver algum pino curvado ou quebrado, troque. Entre no menu OSD de ajuste de cores e configure as cores do display para melhor.

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Tamanho da tela: 27"

Área ativa: 597.888 (H) x 336.312 (V) mm

Ângulo de visão: 178/178

Resolução (Tip.): 1920x1080

Tipo de painel: VA

Tempo de resposta: 1ms

Alto Falante: Sim

Taxa de contraste: 3000:1

Taxa de atualização: 240Hz

Dot pitch: 0.1038 x 0.3114mm (HxV)

Cor de exibição: 16.7M

OverDrive: Sim

Brilho (Máx.): 250 ± 20cd/m<sup>2</sup>

2x HDMI

2x DP

1x DC

1x Áudio

Tecnologia: Freesync / G-Sync / HDR / Flicker Free / Low Blue Light

SRGB: 99%

Adobe RGB: 77%

DCI-P3: 77%

Adaptador: Externo

Tensão: 12V/4A

Consumo: 48w

Em Espera: 0.5w

Suporte de parede VESA: 100x100m

Inclinação: -5° ~ 15°

Compatível com consoles: PS4, PS5 e XBOX

# MANCER

