

硬件:

软件:

设计:

项目:

销售:

总经理:




KOLDUN
RGB GAMING WEBCAM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

Diagrama do Produto

- Luz de preenchimento de cena;
- Lentes de foco automático 1080p HP;
- Obturador de privacidade;
- Luz LED de trabalho colorida;
- 2x microfones omnidirecionais;
- Base flexível / clipe;
- Switch de Luz;
- Cabo USB;
- Orifício do parafuso do tripé;

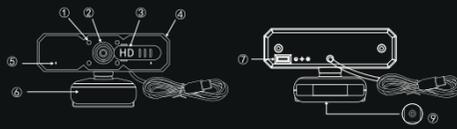

Parâmetros e Características

- Lente HD 1080P;
- Interface: USB 2.0;
- Foco automático;
- Máxima taxa de quadros: 60fps (suportada em todas as resoluções);
- Foco da Imagem: 8cm ao infinito;
- Capa de proteção de privacidade;
- 2 microfones digitais omnidirecionais (estéreo);
- Vem com quatro luzes de preenchimento brancas e o brilho do interruptor mecânico é ajustável em dois níveis;
- Luz LED de trabalho colorida e luz de atividade;
- Clipe traseiro de luz universal, furo do parafuso universal de 1/4 de polegada para tripé;
- Comprimento do cabo: 1.7 +-0.02m.

01


Requisitos de Sistema

Windows XP / Vista/ Win 7 / Win 8 / Win 10 e superior;
Linux 2.4.6 e superior;
Ubuntu 14.04 e superior;
Mac 10.5 e superior;
Android 5.1 e superior (necessita suporte de UVC);

Instalando sua Webcam


1. Posicione sua webcam:

Posicione a webcam onde você deseja colocá-la, como na tela do computador, em uma mesa ou tripé.

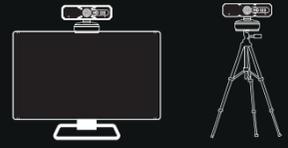

Nota: este produto não contém um tripé.

Para posicionar na tela:
Abra o clipe da webcam e siga as etapas e métodos mostrados na imagem para colocar a webcam na parte superior da tela, certifique-se de que o clipe seja montado firmemente.

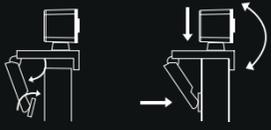


02

2. Conectando a webcam:

Conecte a câmera à interface USB do computador.

Dica: quando conectada a um desktop, o ideal é conectar à porta USB traseira do computador, pois a fonte de energia é mais estável ali.

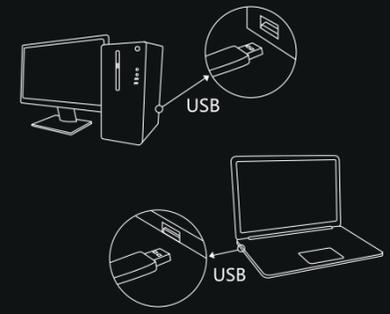

3. Quando a instalação for finalizada, você pode começar a usar.

03

Avisos:

- Não utilize em ambiente com excesso de calor, frio, poeira ou umidade.
- Evite tocar a lente com as mãos, ou materiais afiados ou ásperos; use um pano limpo e macio para limpar a lente.
- Evite derrubar o máximo possível. A queda severa pode causar danos à lente, mau funcionamento ou arranhões à superfície.

04

MANCER



05

硬件:

软件:

设计:

项目:

销售:

总经理: