



ALTAY T3H

YOUR GAMING MONITOR


ALTAY T3H

MANUAL DO USUÁRIO



Leia atentamente este manual antes de utilizar o monitor e guarde-o para futuras consultas.

Índice

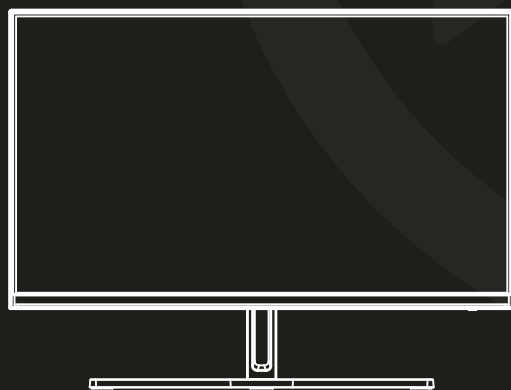1. Precauções de segurança
2. Diagrama de controle de botões
3. Instruções de ajuste do menu OSD
4. Perguntas frequentes
5. Especificações do produto



1. Precauções de Segurança

- Não deixe o monitor perto de fontes de umidade, como banheiros, máquinas de lavar roupa, lava-louças, cozinhas, piscinas ou porões molhados.
- Não coloque o monitor em um carrinho, cadeira ou mesa instável. Caso o monitor caia, ele pode estragar e até mesmo causar ferimentos ao usuário. Você pode colocar o monitor em um carrinho ou cadeira de acordo com as nossas recomendações. Se você fixar o monitor na parede ou em uma prateleira, a instalação deve ser feita de acordo com o procedimento correto.
- Existem muitas aberturas longas e estreitas na parte superior e inferior case traseiro para ventilação. Para garantir que o monitor continue funcionando sem superaquecimento, essas aberturas não podem ser bloqueadas ou cobertas. Portanto, o monitor não deve ser colocado em uma cama, sofá, tapete ou superfície semelhante, e não pode ser colocado perto de um radiador ou fonte de calor. Não pode ser colocado em estantes ou caixas, a menos que a ventilação seja garantida.
- A faixa de tensão de alimentação de operação do monitor é indicada na etiqueta no case traseiro. Se você não puder confirmar a tensão fornecida, consulte o atendimento ou a empresa de energia local.
- Quando o monitor não for ser usado por um longo período de tempo, desligue a energia, isso irá prevenir choques elétricos e danos causados por tensão de alimentação anormal durante tempestades de raios.
- Não sobrecarregue a tomada, caso isso aconteça, pode causar choques elétricos ou incêndio.
- Não segure a base para virar todo o monitor de cabeça para baixo.
- Não coloque objetos estranhos dentro do monitor, o que pode causar curto-circuito e causar fogo ou choque elétrico.
- Não abra o case traseiro para se proteger contra alta pressão ou outros perigos. Se houver uma falha, entre em contato diretamente com o atendimento.
- Por favor, conecte o plugue do monitor na tomada mais próxima.
- A altitude e o ambiente tropical para o adaptador são determinados pelos adaptadores que são fornecidos.
- A placa traseira é marcada com um sinal de aviso  para este tipo de dispositivo, o que indica que o produto é adequado apenas para uso seguro em altitudes de 2000m ou menos.
- A placa traseira é marcada com um sinal de aviso  para este tipo de dispositivo, o que indica que o produto é adequado apenas para uso seguro em condições climáticas não tropicais.

Etiqueta de eficiência energética de classe um.

Eficiência de energia (cd/W)	>1.05
Consumo de energia em estado fechado (W)	<0.5
Classificação de eficiência energética	Classe 1
O número da norma nacional de eficiência energética com base em	GB 21520-2015


Etiqueta de eficiência energética de classe dois.

Eficiência de energia (cd/W)	>0.85
Consumo de energia em estado fechado (W)	<1.0
Classificação de eficiência energética	Classe 2
O número da norma nacional de eficiência energética com base em	GB 21520-2015

Aviso 1: para prevenir incêndio ou explosão, não exponha o monitor a chuva ou ambientes úmidos. Há uma perigosa alta voltagem no monitor. Não abra a tampa do monitor. Caso ele precise de reparos, consulte um profissional especializado.





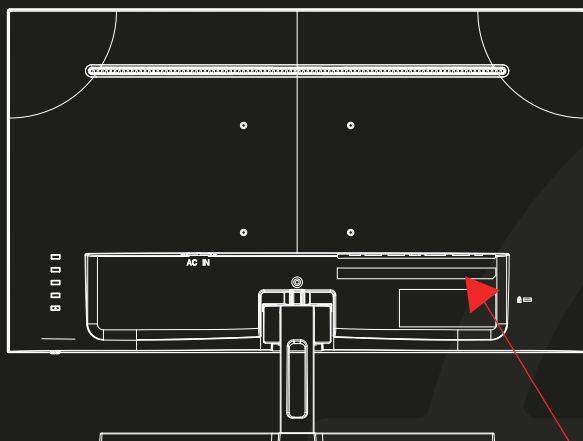

Aviso 2: O monitor deve ser instalado e conectado a uma tomada com proteção de aterramento, feita por um serviço profissional.

2. Diagrama de controle de botões



1. DC – Entrada DC
2. DP – Entrada DP
3. HDMI 1.4 – Entrada HDMI 1.4
4. Earphone – Entrada de fones de

3. Instruções de ajuste do menu OSD

Item no menu principal	Ícone do menu principal	Ítems do submenu	Alcance dos valores	Instruções
Brilho		Brilho	0-100	Os usuários podem ajustar o brilho da tela no modo padrão
		Contraste	0-100	Os usuários podem ajustar o contraste da tela no modo padrão
		Nível de preto	0-20	usuário pode ajustar para aumentar o campo de brilho escuro.
		Modo eco	Padrão	O usuário pode escolher o modo eco apropriado para suas preferências.
			Jogo	
			Filme	
			Texto	
			FPS	
		DCR	Desligado	O usuário pode alternar entre ligar ou desligar o efeito DCR
			Ligado	
Automático				
Desligado				
Modo HDR	Desligado	Desliga, liga ou coloca o HDR em modo automático.		
	Ligado			
	Ligado			
Imagem		Saturação	0-100	O usuário pode ajustar a saturação das cores de 0-100
		Low blue	0-100	O usuário pode ajustar a nitidez no modo padrão
		Nitidez	0-4	Users can adjust the sharpness in the standard mode
		Proporção da imagem	Wide 4:3	O usuário escolhe a proporção de imagem apropriada, de acordo com as suas preferências.
Temperatura De cor		Temperatura de cor	Quente	O usuário escolhe a temperatura de cor apropriada, de acordo com suas preferências.
			Frio	
			Usuário	
		Vermelho	0-100	
		Verde	0-100	
Azul	0-100			
Configurações OSD		Linguagem	Inglês	O usuário escolhe o idioma apropriado de acordo com a sua preferência. (19 idiomas)
			Japonês	
			Coreano	
			Russo	
			Chinês simplificado	
		Posição H.	0-100	Users can adjust the OSD position、timer、transparence
		Posição V.	0-100	
Timeout	10-60			
Transparência	0-100			
Reset		Reset	/	Pressione para restaurar os valores padrão.
Diversos		Selecionar entrada	DP	O usuário pode selecionar a fonte de imagem.
			HDMI1	
			HDMI2	
		Freesync	Desligado/ligado	O usuário pode ativar/desativar estes itens
		Overdrive	Desligado/ligado	
MPRT	Desligado/ligado			

4. Perguntas frequentes

Problemas

Possíveis soluções

A luz indicadores está desligada

- Verifique se a energia está ligada
- Verifique se deve ou não conectar a energia

Não é possível obter plug and play

- Verifique se o PC é compatível com plug and play.
- Verifique se a placa do monitor é compatível com plug and play.
- Verifique se o conector em forma de D de 15 pinos do cabo de sinal está dobrado.

A imagem está escura

- Ajuste o brilho e a relação de contraste.

A imagem salta ou aparece ondulada

- Pode haver dispositivos elétricos que causam interferência por perto.

A luz indicadora de energia está acesa (piscando)

- Verifique se a alimentação do computador está ligada.

O Monitor não tem exibição de imagem

- Verifique se a placa de vídeo do computador está inserida.
- Verifique se o cabo de sinal do monitor está conectado corretamente ao computador.
- Verifique o plugue do cabo de sinal do monitor e certifique-se de que os pinos não estejam tortos.
- Verifique se o computador está funcionando pressionando a tecla Caps Lock no teclado do PC.

Falta de cor (vermelho, verde, azul)

- Verifique o plugue do cabo de sinal do monitor e certifique-se de que os pinos não são dobrados

A tela não está no meio ou o tamanho não é adequado

- Ajuste o relógio (CLOCK) ou pressione a tecla de atalho (AUTO).

A imagem tem uma diferença de cor (branco não parece branco)

- Ajuste a cor RGB ou selecione novamente a temperatura da cor

Brilho e taxa de contraste fracos

- Quando o monitor for usado por um período de tempo, se o brilho for reduzido para afetar o uso normal, entre em contato com o atendimento/ suporte.

Interferência horizontal ou vertical da imagem

- Desligue o sistema operacional Windows e ajuste CLOCK ou execute a tecla AUTO.

5. Especificações do produto

Tamanho diagonal	Relação de tamanho	Tamanho da imagem (mm)	Cor da tela	Dot pitch (mm)	Resolução otimizada
60.45cm (24")	16:9	527.04x296.46mm	16.7	0.2745	1920x1080@165Hz
Temperatura ambiente	Armazenamento	-20°C a 60°C			
	Operação	-5°C a 45°C			
Umidade	Umidade relativa para	10% a 85%			

ALTAY T3H

