



CEPHEUS

FUSE VPRO49 ULTRA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

-Antes de usar este dispositivo, leia atentamente o manual do usuário e guarde-o para futuras leituras. Este documento é apenas para referência. As características do monitor estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte o produto real.


Advertências

- Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte este dispositivo sozinho. Não há peças que o usuário possa reparar no interior. Todo trabalho de manutenção deve ser realizado por profissionais.
- As fendas e aberturas no case, na parte traseira ou na parte inferior são projetados para fornecer a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento adequado e evitar o superaquecimento, não obstrua nem cubra essas fendas e aberturas.
- Não coloque este dispositivo em espaços restritos, como estantes de livros ou armários embutidos, a menos que haja ventilação adequada.
- Não coloque este dispositivo perto de aquecedores elétricos ou radiadores, nem sob luz solar direta.
- Não coloque recipientes contendo água (como vasos, etc.) sobre este dispositivo, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não exponha este dispositivo à chuva ou o instale próximo à água (como perto de uma banheira, pia, porão úmido, piscina, etc.). Se o dispositivo for acidentalmente molhado, desligue-o imediatamente e entre em contato com uma assistência técnica.
- Não sobrecarregue tomadas de parede e cabos de extensão, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Para proteger melhor este dispositivo, desligue-o e desconecte todas as conexões durante tempestades com raios ou quando ele ficar desacompanhado ou inativo por muito tempo. Isso pode evitar danos ao dispositivo durante tempestades ou surtos na rede elétrica.
- Antes de conectar o cabo de alimentação à tomada do adaptador de energia, certifique-se de que os parâmetros de tensão do adaptador de energia correspondam à alimentação local.
- Nunca insira objetos de qualquer tipo nas aberturas deste dispositivo, fazer isso trará risco de choque elétrico. Certifique-se de conectar o cabo de alimentação firmemente. Ao desconectar o cabo de alimentação da tomada, segure firmemente o plug de alimentação e desligue-o da tomada. Nunca desligue o dispositivo puxando pelo cabo de alimentação.
- Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se este dispositivo não estiver funcionando corretamente, especialmente se emitir algum som ou odor incomum, desligue-o imediatamente e entre em contato com uma assistência técnica.
- Se você planeja deixar este dispositivo inativo por um longo período ou se for sair de casa (especialmente se houver crianças, idosos ou pessoas com deficiência deixadas sozinhas em casa), certifique-se de desconectar o plug de alimentação da tomada.
- Poeira acumulada pode causar faíscas e aquecimento do cabo de alimentação ou envelhecimento da camada de isolamento, resultando em choque elétrico, ou incêndio.
- Se você deseja instalar este dispositivo em um ambiente empoeirado, com temperatura alta ou baixa, alta umidade, ambiente químico ou em um aeroporto ou estação ferroviária que requer uso 24 horas por dia, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter mais informações. Caso contrário, este dispositivo pode ser seriamente danificado.
- Não deixe este dispositivo cair. Se este dispositivo estiver danificado, desligue o cabo de alimentação e entre em contato com uma assistência técnica.

II - INSTALAÇÃO

Certifique-se de deixar espaço de ventilação adequado ao redor do dispositivo. Um aumento de temperatura dentro do monitor pode causar incêndio e o danificar. Ao instalar o monitor, certifique-se de que pelo menos o espaço mostrado abaixo seja deixado ao redor do dispositivo.


Nota: A aparência dos dispositivos pode variar dependendo do modelo.

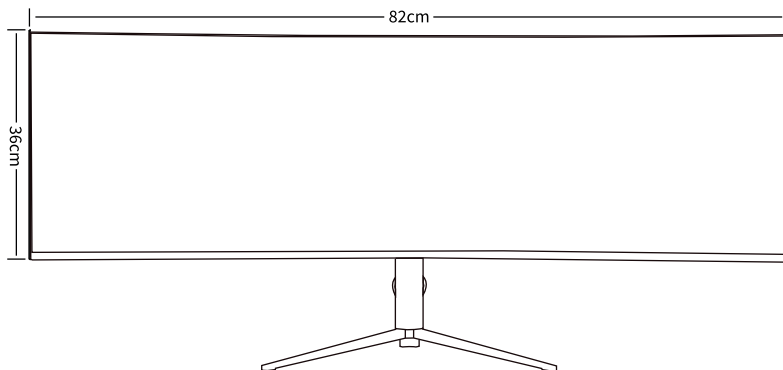

- Não coloque o monitor em uma plataforma, suporte ou mesa instável. Se o monitor cair, isso pode causar lesões ao usuário e danos graves ao dispositivo. Instale o monitor de acordo com estas instruções, usando os acessórios de instalação recomendados. Não coloque a superfície da tela LCD do monitor em uma superfície plana com objetos estranhos ou partículas que possam danificar a tela.
- Não pressione a tela com os dedos por um longo período, o que pode levar a imagens distorcidas na tela.
- Nunca risque ou golpeie a tela com qualquer material duro, o que pode riscar e danificar permanentemente a tela.
- Instale o monitor com os acessórios fornecidos para garantir a segurança e o desempenho do dispositivo. Danos causados pelo uso de componentes falsificados podem afetar a cobertura da garantia.
- Durante a montagem do dispositivo, não aplique substâncias estranhas (óleo, lubrificante, tinta antiferrugem, etc.) nos parafusos.
- Ao levantar ou mover o monitor, não toque na tela para não a danificar.
- Não descarte a embalagem e a espuma. Se você precisar transportar o monitor para outros lugares no futuro, utilize a espuma e a embalagem originais.

III - LIMPEZA DO MONITOR

- Certifique-se de que o monitor está desconectado da fonte de alimentação antes de limpá-lo.
- Limpe a tela do monitor com um pano limpo e macio. Não aplique álcool, agentes ativos ou outros detergentes na superfície da tela, caso contrário, a tela pode ser danificada.
- Use um pano macio, umedecido e torcido para limpar a parte externa do case do monitor. Não utilize produtos de limpeza fortes para limpar o case.

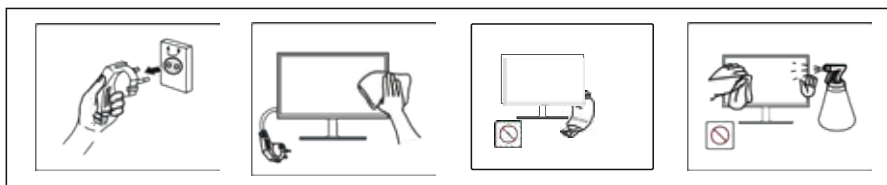


IV - AJUSTE DE ÂNGULO DO MONITOR

- A tela pode ser inclinada para frente ou para trás, e a faixa de ajuste do ângulo depende do modelo real, geralmente variando de 5 graus para a frente a 12 graus para trás.
- Ao ajustar o ângulo de inclinação da tela, tenha cuidado para não tocar ou pressionar a área da tela LCD para evitar danos à tela.
- Segure o suporte e empurre ou puxe o centro superior da tela para ajustar a tela a um ângulo confortável com uma força adequada, conforme mostrado na figura a seguir.



V - AJUSTE DE ALTURA DO SUPORTE DO MONITOR

- Alguns modelos de monitores permitem ajustar a altura do suporte da base. Para o modelo específico, consulte o modelo que você adquiriu.
 - Coloque o monitor com a base instalada em uma mesa estável e horizontal, na posição vertical.
 - Ajuste a altura da tela com ambas as mãos, aplicando a força apropriada, conforme mostrado na figura a seguir.
- Observe que ao ajustar a altura da tela, você não deve colocar as mãos na parte superior da base do suporte para evitar lesionar as mãos.

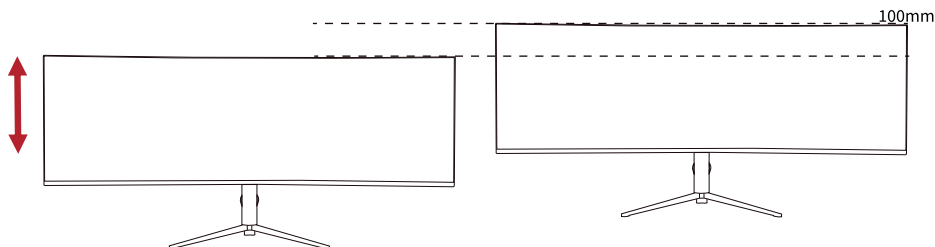

VI - FUNÇÃO DE ROTAÇÃO DE TELA

Alguns modelos de monitores permitem girar a tela 90 graus no sentido horário. Consulte o modelo que você adquiriu para obter informações específicas sobre o modelo.

1. Antes de girar a tela, eleve a tela até a altura máxima, conforme mostrado na Figura 1.
2. Ajuste a tela para o ângulo apropriado de acordo com a direção da seta na Figura 2.

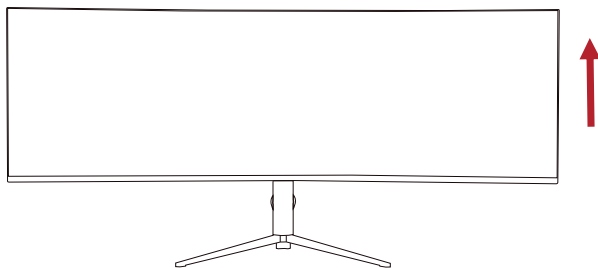


Figura 1







Figura 2

Observe que alguns modelos não oferecem suporte à rotação automática do conteúdo da tela; portanto, use o sistema operacional para girar o conteúdo da tela, se necessário.


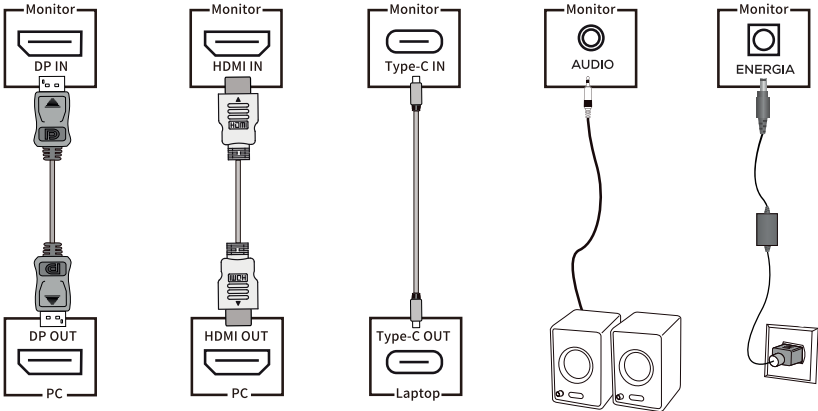
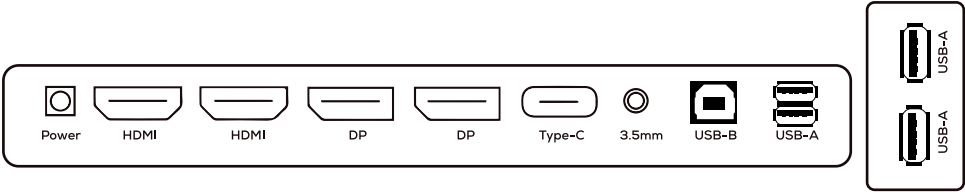


VIII- INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA BASE


Nota: Antes de montar o dispositivo, coloque a tela do monitor em uma superfície horizontal e estável com a face para baixo, coloque uma almofada ou pano macio ao entrar em contato com a superfície da tela. Quando o monitor estiver curvado, se você quiser colocá-lo em uma superfície plana, não aplique pressão sobre a tela, caso contrário, isso pode danificar o dispositivo.

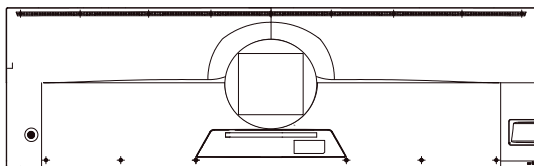


1. Fixe o suporte à base apertando os parafusos.

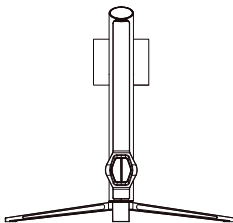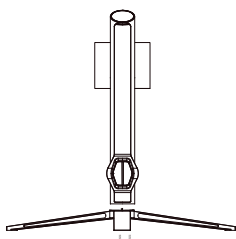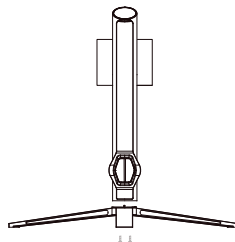


2. Insira a base de liberação rápida diretamente na posição de instalação na parte traseira do case do monitor.

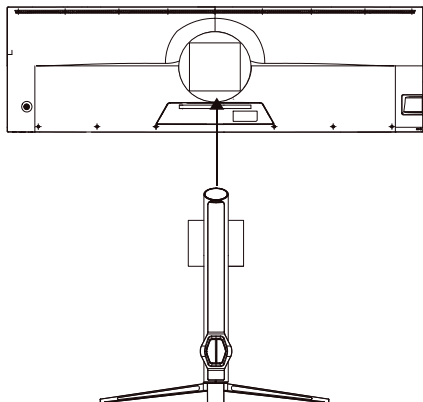

3. Fixe o anel de plástico na junção.

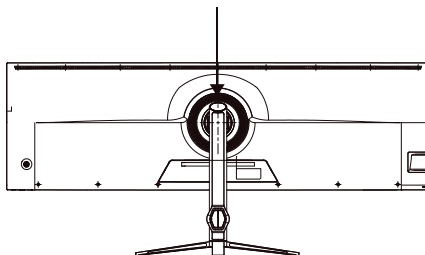

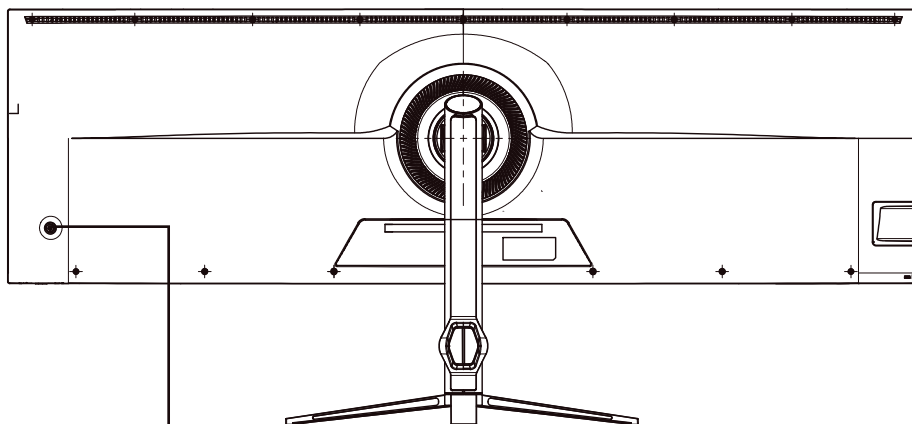

Design de Tecla Única

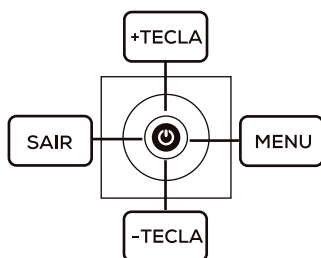


Ilustração da Função da Tecla Única:

Pressione para ligar

Pressione novamente para desligar.

Role para a esquerda para acessar o menu

Role para a direita para sair

Role para cima para +

Role para baixo para -

Instruções:

Com a tela virada para a frente, pressione a tecla Power para ligar, role a tecla para a esquerda para acessar o menu OSD, role para cima ou para baixo para selecionar as opções de conteúdo, role para a esquerda para confirmar e role para a direita para sair.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O monitor liga e desliga repetidamente.	Verifique se o cabo de sinal está corretamente conectado entre o monitor e o PC e se a conexão está segura.
Uma área em branco aparece ao redor da tela.	A área em branco na tela não é causada pelo monitor, mas pela placa de vídeo ou pelo computador hospedeiro. Para resolver esse problema, ajuste os parâmetros de tamanho da tela nas configurações de exibição ou do sistema hospedeiro e mantenha o driver da placa de vídeo atualizado (para mais configurações de ajuste, consulte o fabricante da placa de vídeo ou do computador hospedeiro).
A luz de energia está apagada e a tela não liga.	Verifique se o cabo de energia está corretamente conectado. Após a conexão de energia estar correta, verifique se a luz indicadora do adaptador de energia está acesa.
A imagem está indefinida e embaçada.	Verifique se o cabo de sinal está firmemente conectado e tente novamente após removê-lo. Tente configurar a resolução e a taxa de atualização para os níveis recomendados.
A imagem está muito clara ou muito escura.	Ajuste o brilho e o contraste para os valores apropriados.
Falta de cor na imagem.	Substitua o cabo de sinal e tente novamente, certificando-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado.
A imagem não está centralizada.	Ajuste o relógio ou pressione a tecla de atalho AUTO para ajustar.
Sem sinal de entrada.	Verifique se a interface conectada pelo cabo de sinal corresponde ao canal do monitor.

X- ESPECIFICAÇÕES

Marca: Pichau
Modelo: PG-CFVFS49U-BL01
Tamanho da tela: 49 polegadas
Curvatura: R3800
Resolução: 5120x1440 – DQHD
Proporção da tela: 32:9
Pixel pitch: 0.234(H)x0.234(V)
Tipo do painel: Nano IPS
Tempo de resposta: 1ms
Taxa de atualização: 144Hz
Taxa de contraste: 1000:1
Brilho: 400cd/m2
Tipo de luz de fundo: ELED
Ângulo de visão: 178H/178v
Temperatura de cor: Quente, Frio, Usuário
Voltagem de entrada: 100-240V AC 50/60Hz
Consumo em Stand-by: <0.5W
Energia: 24V 5A
Consumo em funcionamento: 120W

Gama de cores:

sRGB: 100%
Adobe RGB: 83%
DCI-P3: 90%
Cores: 16.7M – 8bits

Entradas:

2x HDMI 2.1
2x DP 1.4
4x USB A 3.0
1x USB B 3.0
1x USB C
1x DC
1x Fone de ouvido

Características:

Freesync
Flicker free
OD rápido
Auto falante
Game plus
PIP & PBP
Low blue light
HDR400
DCR
MPRT
VESA 100x100mm
Trava de segurança
Compatível com PS4, PS5 e XBOX

Peso:

Peso líquido: 9.9Kg
Peso bruto: 16.5Kg
Peso da tela: 7.5Kg
Peso da base: 1.7Kg

Dimensões:

Com base: 1.212x252x366mm
Sem base: 1.212x135x336mm

Conteúdo de embalagem:

Base do Monitor
Monitor
Cabo DP 1.4
Cabo Tipo – C
Fonte de energia
Manual do usuário

PICHAU

