


MANUAL DE INSTALAÇÃO DO CONTROLE ARGB

CONTROLE REMOTO
SINCRONIZAÇÃO COM PLACA MÃE


SINCRONIZAÇÃO COM A PLACA MÃE

CUIDADO

CONECTAR INCORRETAMENTE O DISPOSITIVO PODE DANIFICAR
OU CAUSAR MAL FUNCIONAMENTO

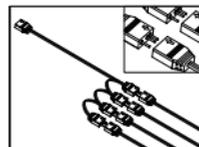


CONECTE O RGB DAS VENTOINHAS COM O CABO DIVISOR.
ACERTE O ENCAIXE COM AS FLECHAS INDICATIVAS.

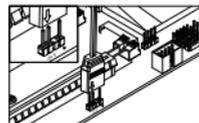

CONECTE O CABO ÚNICO DO CABO DIVISOR DO RGB NA PLACA MÃE.
CERTE O ENCAIXE COM AS FLECHAS INDICATIVAS.

BAIXE O PROGRAMA DE SINCRONIZAÇÃO RGB COMPATÍVEL COM SUA PLACA-MÃE
E AJUSTE A COR E MODO DO RGB NO PROGRAMA.

CONTROLE DO RGB COM CONTROLE REMOTO

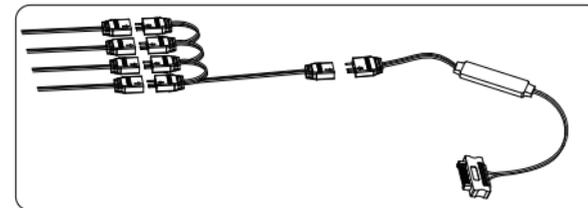

1. CONECTE O RGB DAS VENTOINHAS COM O CABO DIVISOR.
ACERTE O ENCAIXE COM AS FLECHAS INDICATIVAS.
2. CONECTE O CABO ÚNICO DO CABO DIVISOR DO RGB NO CONTROLE REMOTO.
ACERTE O ENCAIXE COM AS FLECHAS INDICATIVAS.
3. CONECTE A ENERGIA DO CONTROLE REMOTO NO CONECTOR SATA E USE O
CONTROLE PARA ESCOLHER O EFEITO DESEJADO.



- BOTÃO PARA LIGAR/DESLIGAR O LED
- BOTÕES PARA MUDAR O MODO DE ILUMINAÇÃO
- BOTÕES PARA MUDAR A VELOCIDADE DA ILUMINAÇÃO
- BOTÕES PARA MUDAR A INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO
- BOTÕES PARA HABILITAR O MODO AUTO/DISPLAY
- BOTÃO PARA SINCRONIZAR COM O RECEPTOR
- BOTÃO PARA CONFIGURAR
- BOTÕES PARA SELECIONAR COR ESTÁTICA

FUNÇÕES ESPECIAIS

- PRESSIONE ESTE BOTÃO CINCO VEZES CONSECUTIVAS ATÉ OS LEDS PISCAREM PARA SINCRONIZAR O CONTROLE COMO RECEPTOR.**
- SE OS BOTÕES DE CORES ESTÁTICAS NÃO CONDIZER COM A ILUMINAÇÃO ACESA, PRESSIONE BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO CINCO VEZES CONSECUTIVAS ATÉ O LED FICAR BRANCO E DEPOIS PISCAR. PRESSIONE O BOTÃO "R" ATÉ AS LUZES FICAREM VERMELHAS, "B" ATÉ FICAREM AZUIS, "G" VERDES. ENTÃO PRESSIONE O BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO PARA FINALIZAR O AJUSTE DAS CORES.**

1. SOLICITE AJUDA DE UM PROFISSIONAL CASO NECESSÁRIO
2. TENHA CERTEZA DE DESLIGAR O COMPUTADOR PARA INSTALAR
3. CASO TENHA ALGUM PROBLEMA NO PRODUTO ENTRE EM CONTATO
4. A DESCRIÇÃO É UMA REFERÊNCIA, ALGUNS MODELOS PODEM VARIAR