



**MANUAL**

---

**NEXUS 29"**

# **IMPORTANTE**

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

**1. Precauções de segurança** \_\_\_\_\_

**2. Manutenção** \_\_\_\_\_

**3. Conteúdo da caixa** \_\_\_\_\_

**4. Instalação do suporte** \_\_\_\_\_

**5. Ajustando o monitor** \_\_\_\_\_

**6. Botões do painel traseiro** \_\_\_\_\_

**7. Operação básica** \_\_\_\_\_

**8. Opções de conectividade** \_\_\_\_\_

**9. Menu OSD** \_\_\_\_\_

**10. Funções do menu OSD** \_\_\_\_\_

**11. Especificações técnicas** \_\_\_\_\_

## 1. Precauções de segurança

Não exponha o monitor a ambientes úmidos, chuva ou outros líquidos.

Não abra o case do monitor para evitar choques elétricos ou problemas mecânicos.

Operação:

Mantenha o monitor longe da luz solar direta ou outras fontes de calor, como fogões.

Mantenha o monitor afastado de qualquer líquido.

Remova qualquer objeto que possa cair nas aberturas de ventilação.

Não obstrua as aberturas de ventilação para evitar o superaquecimento.

Não bata ou deixe cair o monitor.

## 2. Manutenção

Cuidado: Desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o monitor.

Para limpar a tela, umedeça levemente um pano macio e limpo com água.

Use preferencialmente um tecido especial de limpeza de tela. Não use benzeno, thinner, amônia, produtos de limpeza abrasivos ou ar comprimido.

Soluções de limpeza inadequadas podem danificar o monitor ou deixar um filme esbranquiçado na tela ou no case.







Desconecte o monitor se não for usá-lo por um período prolongado.

Não exponha o monitor a poeira, líquidos ou ambientes úmidos.

Em caso de contato do monitor com líquidos, limpe-o imediatamente com um pano seco.

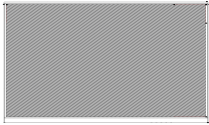
Se algum líquido for derramado nas aberturas de ventilação, não use mais o monitor. Entre em contato com um serviço técnico profissional.
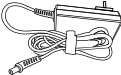
### 3. Conteúdo da caixa

 <p>1 monitor</p>	 <p>1 haste do suporte</p>	 <p>1 base do suporte e 1 parafuso</p>
 <p>1 adaptador de energia</p>	 <p>1 cabo DP</p>	 <p>1 manual do usuário</p>

### 4. Instalação do suporte

Anexando o suporte:

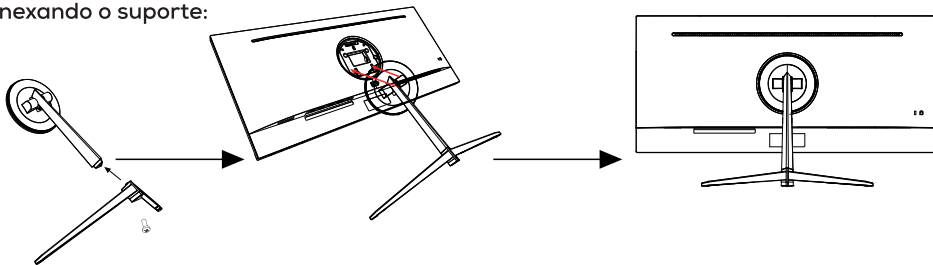


**1.** Insira a parte inferior da haste do suporte no encaixe da base e em seguida, use uma chave de fenda para instalar o parafuso e apertá-lo.

**2.** Após a montagem do suporte da base, encaixe o suporte na placa de travamento atrás do monitor.


**⚠ Observação:** Durante o posicionamento do monitor como um todo, não pressione a tela com as mãos para evitar danos à tela.

## 5. Ajustando o monitor

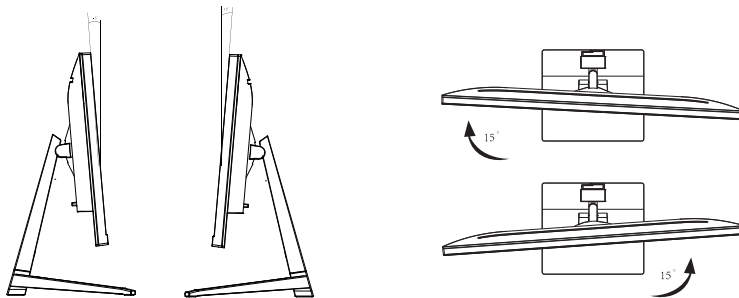

Ângulo de inclinação:  $-5.0^{\circ} (\pm 2.0^{\circ})$ ;  $+15^{\circ} (\pm 2.0^{\circ})$  – Esquerda/Direita:  $15^{\circ}$  – Altura: 100mm

## 6. Botões do painel traseiro

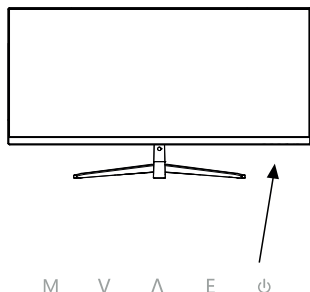

1.	“ M ”	Menu/ Tecla de seleção
2.	“ V ”	Tecla menos/ Atalho de brilho
3.	“ Λ ”	Tecla mais/ Mira
4.	“ E ”	Sair/ Sinal de entrada
5.	“ ⏻ ”	Botão ligar/ Luz indicadora

## 7. Operação básica



### Indicador:

Luz azul contínua indica que a energia está ligada e o monitor está funcionando normalmente. Luz vermelha contínua indica ausência de fonte de vídeo e ausência de sinal horizontal ou vertical detectado, ou voltagem baixa. Certifique-se de que seu computador está ligado e todos os cabos de vídeo estão completamente conectados.

## 8. Opções de conectividade



DC IN



HDMI 2



HDMI 1



DP 2



DP 1



ÁUDIO

DC IN: Conecta o adaptador de energia.

Porta HDMI: Conecta ao seu computador.

Porta DP: Conecta ao seu computador.

ÁUDIO: Você pode conectar seu hardware de reprodução de áudio.


### 8.1 Conectando o cabo de energia

Conecte o cabo de energia ao conector de energia do monitor e, em seguida, a uma tomada na parede.




### 8.2 Conexão HDMI

Utilize o cabo HDMI para conectar o monitor ao seu computador se ele não possuir uma porta DP.

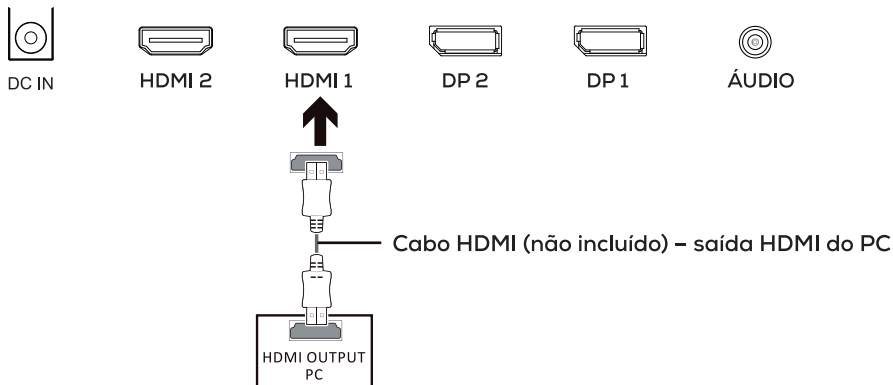

### 8.3 Conexão DP

Use o cabo DP para conectar o seu monitor ao seu computador.

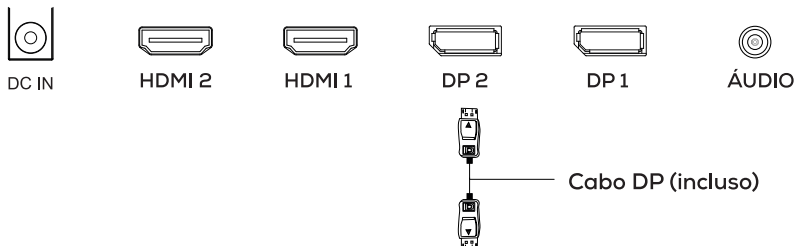



## 8.4 Conexão de fone de ouvido

Conecte seus fones de ouvido para receber sinais de áudio do seu computador. Se os seus fones de ouvido estiverem conectados ao monitor, outros dispositivos de áudio, como alto-falantes, serão silenciados. Fones de ouvido ou outros dispositivos de áudio não estão incluídos.



DC IN



HDMI 2



HDMI 1



DP 2



DP 1



ÁUDIO

Fones de ouvido (não incluído)




## 9. Menu OSD

O menu OSD (Exibição na Tela) pode ser usado para ajustar as configurações do seu monitor e aparece na tela após ligar o monitor e pressionar o botão de menu (veja o capítulo 6).

☞ Se você estiver usando o monitor pela primeira vez, as configurações se ajustarão automaticamente à configuração do seu computador. Use o menu OSD e o software da placa de vídeo para alterar as configurações de acordo com suas necessidades.

1. Pressione qualquer botão para ativar a janela de navegação (⏻, E, Λ, V, M).
2. Pressione "M" para entrar no menu OSD.

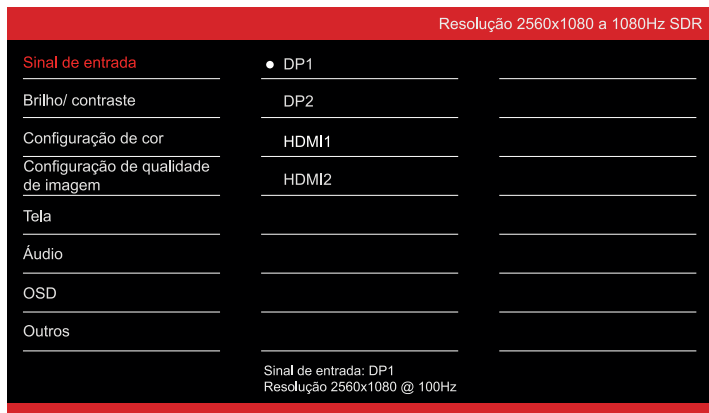

### 3. Pressione V ou A para navegar pelas funções do menu OSD.

Destaque a função desejada e, em seguida, pressione M para entrar no submenu. Pressione V ou A para navegar pelos submenus e, em seguida, pressione M para destacar a função desejada.

Pressione V ou para destacar uma opção e, em seguida, pressione M para confirmar as configurações e sair da tela atual.

Pressione E para sair da tela atual e do menu OSD.

## 10. Funções do menu OSD

Sinal de entrada	DPI(1.4)	
	DP2(1.4)	
	HDMI(2.0)	
	HDMI2(2.0)	
Brilho/ Contraste	Brilho	0-100
	Nível de preto	0-100
	Contraste	0-100
	DCR	Ligado/ desligado
Configuração de cor	Gama	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Modo de imagem	Padrão, foto, filme, jogo, FPS, RTS
	Temperatura de cor	Normal, Quente, Frio, Usuário
	Low Blue Light	0-100
Configuração de qualidade de imagem	Nitidez	0-100
	Tempo de resposta	Desligado, Alto, Médio, Baixo
	MPRT	Desligado/ Ligado (>100Hz)
Tela	Proporção	Wide Screen/4:3
	Modo LED	Desligado/ Ligado
Áudio	Mudo	
	Volume	0-100
OSD	Idioma	Vários idiomas
	Posição Horizontal do OSD	0-100
	Posição Vertical do OSD	0-100
	Transparência do OSD	0-100
	Tempo do OSD	5-30
	Rotação do OSD	Normal/90/180/270
Other	Adaptive Sync	Ligado/ Desligado
	HDR	Ligado/ Desligado/ Detecção Automática
	Reset	

# Especificações

Marca: Pichau  
Modelo: PG-NXSW29-BL01  
Tamanho da tela: 29 polegadas  
Proporção da tela: 21:9  
Resolução: 2560\*1080  
Tipo do painel: IPS  
Tipo de iluminação: ELED  
Taxa de atualização: 100Hz  
Tempo de resposta: 1ms  
Brilho: Min 250cd/m<sup>2</sup> – Máx 300cd/m<sup>2</sup>  
Contraste: 1000:1  
Ângulo de visão: 178/178  
Área de exibição: (H) 672.768x (V) 283.824  
Adaptador de energia: 48W (12V DC 4A)  
Stand-by: 0.5W  
Temperatura para uso: -20°C~60°C  
Temperatura para armazenagem: 0°C~40°C  
Altitude: ≤5000m

## Gama de cores

sRGB: 100%  
Adobe RGB: 85%  
DCI-P3: 85%  
Cores: 16.7M  
Delta E: < 2

## Características

Freesync (Adaptive Sync)  
Low blue light  
PIB/PBP  
HDR  
DCR  
Game Plus  
Modo de jogo FPS/RTS  
Temperatura de cor  
VESA 75X75mm  
Auto falante 4Ω 2W\*2

## Entradas

2x HDMI 2.0  
2x DP 1.4  
1x DC  
1x Fone de ouvido

## Dimensões

Com suporte: 689.41x206.80x388.52mm  
Sem suporte: 689.41x52.88x311.77mm


## Peso

Líquido: 4.3KG  
Bruto: 6.3KG

## Conteúdo de embalagem

Monitor  
Base do Monitor  
Cabo DP 1.4  
Fonte de energia  
Manual do usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

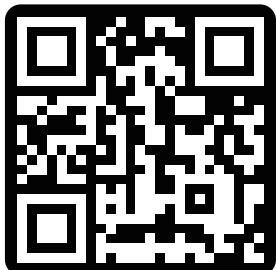

**PICHAU**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

