

MANUAL

NEXUS

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Conteúdo

Aviso _____

Considerações de instalação _____

Limpeza do monitor _____

Ajuste de ângulo frontal e traseiro do monitor _____

Ajuste de altura do suporte do monitor _____

Descrição da função da interface de I/O _____

Descrição da definição de funções das teclas _____

Instruções de instalação do suporte da base _____

Desenho do tamanho do monitor _____

Especificação _____

Guia de solução de problemas _____

Aviso

Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte este aparelho sem permissão. Não existem peças que possam ser reparadas pelo usuário no interior do dispositivo. Todo o trabalho de manutenção deve ser realizado por profissionais.

 Este símbolo indica que há alta tensão no interior. Não toque em nenhuma parte interna deste produto para evitar perigos.

 Este símbolo lembra que este produto é acompanhado por instruções importantes sobre operação e manutenção.

Os slots e aberturas no case e na parte traseira ou inferior são projetados para fornecer a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento adequado do dispositivo e evitar o superaquecimento, não obstrua ou cubra esses slots e aberturas.

Não coloque este dispositivo em espaços restritos, como estantes de livros ou armários embutidos, a menos que haja ventilação adequada.

Não coloque este dispositivo próximo a aquecedores elétricos, radiadores ou sob luz solar direta.

Não coloque recipientes contendo água (como vasos, etc.) sobre este dispositivo, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

Não exponha este dispositivo à chuva ou o instale perto de água (como próximo a uma banheira, pias, lavanderia, porão úmido, perto de uma piscina, etc.). Se o dispositivo acidentalmente molhar, desligue-o imediatamente e entre em contato com uma assistência técnica.

Não sobrecarregue tomadas ou extensões elétricas, pois isso pode levar a incêndio ou choque elétrico.

Para proteger melhor este dispositivo, desconecte-o e desconecte todas as conexões em condições de tempo com raios ou quando ele for deixado sem supervisão ou inativo por um longo período. Isso pode evitar danos ao dispositivo durante tempestades com raios ou em caso de surtos na linha de energia.

Antes de conectar o cabo de alimentação à tomada do adaptador de energia, certifique-se de que os parâmetros de tensão do adaptador de energia correspondam à sua fonte de energia local.

Nunca insira objetos metálicos nas aberturas deste dispositivo, pois há risco de choque elétrico.

Certifique-se de conectar firmemente o cabo de alimentação. Ao desconectar o cabo de alimentação da tomada da parede, segure firmemente o plugue de alimentação e desconecte-o da tomada. Nunca desconecte o cabo de alimentação puxando-o. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Se este dispositivo não estiver funcionando corretamente, especialmente se emitir qualquer som ou cheiro incomum, desconecte-o imediatamente e entre em contato com o nosso atendimento.


Se você pretende deixar este dispositivo inativo por um longo período ou se for se ausentar de casa (especialmente se tiver crianças, idosos ou pessoas com deficiência deixadas sozinhas em casa), certifique-se de desconectar o plugue da tomada. Poeira acumulada pode causar faíscas e calor no cabo de alimentação ou envelhecer a camada de isolamento, resultando em choque elétrico, vazamento ou incêndio.

Se você pretende instalar este dispositivo em um ambiente empoeirado, com temperaturas altas ou baixas, alta umidade, ambiente químico ou em um aeroporto ou estação de trem onde é necessário uso contínuo de 24 horas, entre em contato com o nosso atendimento para obter mais informações. Caso contrário, este dispositivo pode ser seriamente danificado.

Não deixe cair ou golpeie este dispositivo. Se ele estiver danificado, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com o atendimento.

Considerações de instalação

Certifique-se de deixar um espaço adequado de ventilação ao redor do monitor. Um aumento na temperatura dentro do dispositivo pode causar incêndio e danificar o monitor. Ao instalar o dispositivo, certifique-se de que pelo menos o espaço mostrado abaixo seja deixado ao redor do produto.

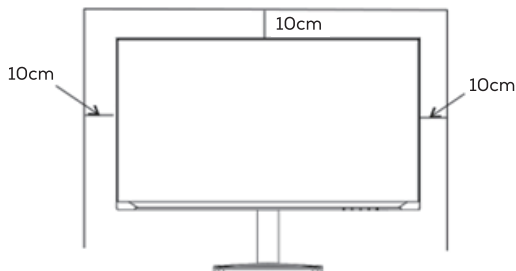

Não coloque o monitor em uma plataforma, suporte ou mesa instável. Se o monitor cair, pode causar ferimentos ao usuário e danos graves ao produto. Instale o produto de acordo com as instruções, utilizando os acessórios de instalação recomendados.

Não coloque a superfície da tela LCD do monitor em uma superfície plana com objetos estranhos ou outras partículas, pois isso causará danos à tela.

Não pressione a tela com os dedos por um longo período, pois isso pode resultar em imagens anormais na tela do monitor.

Nunca risque ou bata na tela com qualquer material duro, pois isso pode causar riscos permanentes e danificá-la.

Instale o produto com os acessórios fornecidos para garantir a segurança e o desempenho do produto. O uso de componentes falsificados pode afetar a cobertura da garantia.

Durante a montagem do produto, não aplique substâncias estranhas (óleo, lubrificante, tinta antiferrugem, etc.) nas partes dos parafusos.

Ao levantar ou mover o monitor, não toque na tela para evitar danos.


Não jogue fora a caixa de embalagem e a espuma. Se você precisar transportar o dispositivo para outros lugares, utilize a embalagem original e a espuma.

Limpeza do monitor

Certifique-se de que o monitor esteja desconectado da fonte de alimentação antes de limpá-lo.

Limpe a tela do monitor com um pano macio e limpo. Não pulverize álcool, agente ativo ou detergentes na superfície da tela, caso contrário, o dispositivo pode ser danificado.

Use um pano macio umedecido e torcido para limpar a parte externa do monitor. Não utilize produtos de limpeza fortes para limpar o case.

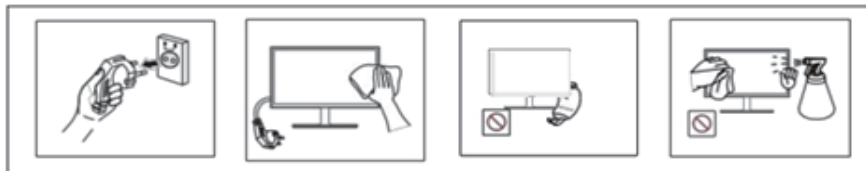

Ajuste do ângulo frontal e traseiro do monitor

A tela pode ser inclinada para a frente ou para trás, e o intervalo de ajuste do ângulo depende do modelo real, que geralmente é de $5^\circ \pm 3^\circ$ para frente e $15^\circ \pm 3^\circ$ para trás.

Ao ajustar o ângulo de inclinação da tela, tenha cuidado para não tocar ou pressionar a área da tela LCD para evitar danos à tela.

Segure o suporte e empurre ou puxe o centro superior da tela para ajustar a tela para um ângulo confortável com uma força adequada, conforme mostrado na figura a seguir:




Ajustar a altura do suporte do monitor

Coloque o monitor com a base instalada em uma mesa estável e horizontal, na posição vertical.

Ajuste a altura da tela segurando-a com as duas mãos e aplicando uma força adequada, conforme mostrado na figura a seguir:

Observe que, ao ajustar a altura da tela, não se deve colocar as mãos na parte superior do suporte da base para evitar o risco de esmagar as mãos.

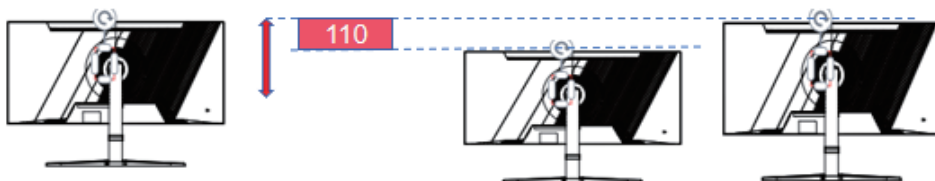

Interface de I/O




HDMI: Entrada HDMI

DP: Entrada DP

Áudio: Saída/entrada de áudio

DC: Entrada de energia DC

Definição de função de tecla

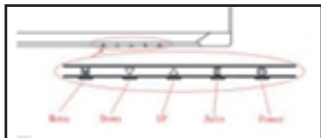

- M** Menu
- ▼** Tecla esquerda, diminuir, para baixo
- ▲** Tecla direita, aumentar, para cima
- E** Voltar, sair, trocar entre os canais HDMI e DP
- ⏻** Tecla ligar e desligar

Especificações

Tamanho da tela: 34"
Tipo de tela: VA
Taxa de Curvatura: 1500R
Taxa de Atualização: 165Hz
Tempo de Resposta: 1ms
Proporção da Tela: 21:9
Resolução: WQHD – 3440 x 1440
Razão de Contraste: 1000:1
Iluminação de Fundo: WLED
Ângulo de Visualização: 178°/178° (CR≥10)
Brilho (Máximo): 350cd/m²
Suporte Ajustável em Altura: Sim
Inclinação: -5° a 15° (±3°)
Rotação: ±30°
Altura: 110 mm (± 5 mm)
Alto-falante: 2x3W
Sinal de Vídeo: RGB Analógico/Digital
Consumo de Energia: Máximo de 38W
Modo de Espera: <0.5W
Tipo: DC 24V 2.5A

Gama de Cores:
sRGB: 128%
Adobe RGB: 95%
DCI-P3: 95%
NTSC: 91%

Características:
Flicker Free
FreeSync & Adaptive-Sync
Low blue light
HDR
Plug and Play
Over Driver
VESA 75x75mm
Compatível com PS4, PS5 e XBOX

Interface:
2x HDMI 2.0
2x DP 1.4
1xDC
1x Saída de Áudio

Dimensões:
Com a base: 816x234x516mm
Sem a base: 812x116x366mm


Peso Líquido: 6,1 Kg
Peso Bruto: 8,2 Kg

Conteúdo da Embalagem:
Monitor
Base do Monitor
Fonte de Alimentação
Cabo DP 1.4
Manual do Usuário

Guia de resolução de problemas

Falha	Solução
O monitor continua ligando e desligando.	Verifique se o cabo de sinal está corretamente conectado entre o monitor e o computador e se a conexão está segura no lugar.
Uma área em branco aparece ao redor da tela.	A área em branco na tela não é causada pelo monitor, mas sim pela placa de vídeo ou pelo computador. Para resolver esse problema, ajuste os parâmetros do tamanho da tela nas configurações de exibição ou do sistema do computador, e mantenha o driver da placa de vídeo atualizado (Para mais ajustes, consulte o fabricante da placa de vídeo ou do computador).
A luz indicadora de energia está desligada e a tela não liga.	Verifique se o cabo de energia está corretamente conectado. Após, verifique se a luz indicadora do adaptador de energia está acesa.
A imagem está indefinida e borrada.	Verifique se o cabo de sinal está firmemente conectado e tente novamente após removê-lo e reconectá-lo. Tente também ajustar a resolução e a taxa de atualização para os níveis recomendados.
A imagem está muito clara ou muito escura.	Ajuste o brilho e o contraste para os valores apropriados.
Falta de cor na imagem.	Substitua o cabo de sinal e tente novamente, certificando-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado.
A imagem não está no centro.	Ajuste o "clock" ou pressione a tecla de atalho "AUTO" para fazer o ajuste automático.
Sem sinal de entrada.	Verifique se a interface conectada pelo cabo de sinal está consistente com o canal do monitor.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

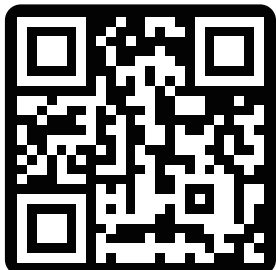

PICHAU

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

