



MANUAL

B110

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.



ACESSÓRIOS



x5

PARAFUSOS PARA FONTE



x2

ESPAÇADORES



x10

PARAFUSOS PARA PLACA-MÃE



x4

PARAFUSOS PARA HD/SSD

INSTALAÇÃO DAS VENTONHAS


Suporte para 1 ventoinha de 120mm na lateral.



Fixe as ventoinhas com os respectivos parafusos.

Suporte para 1 ventoinha de 80mm na parte traseira.

INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE

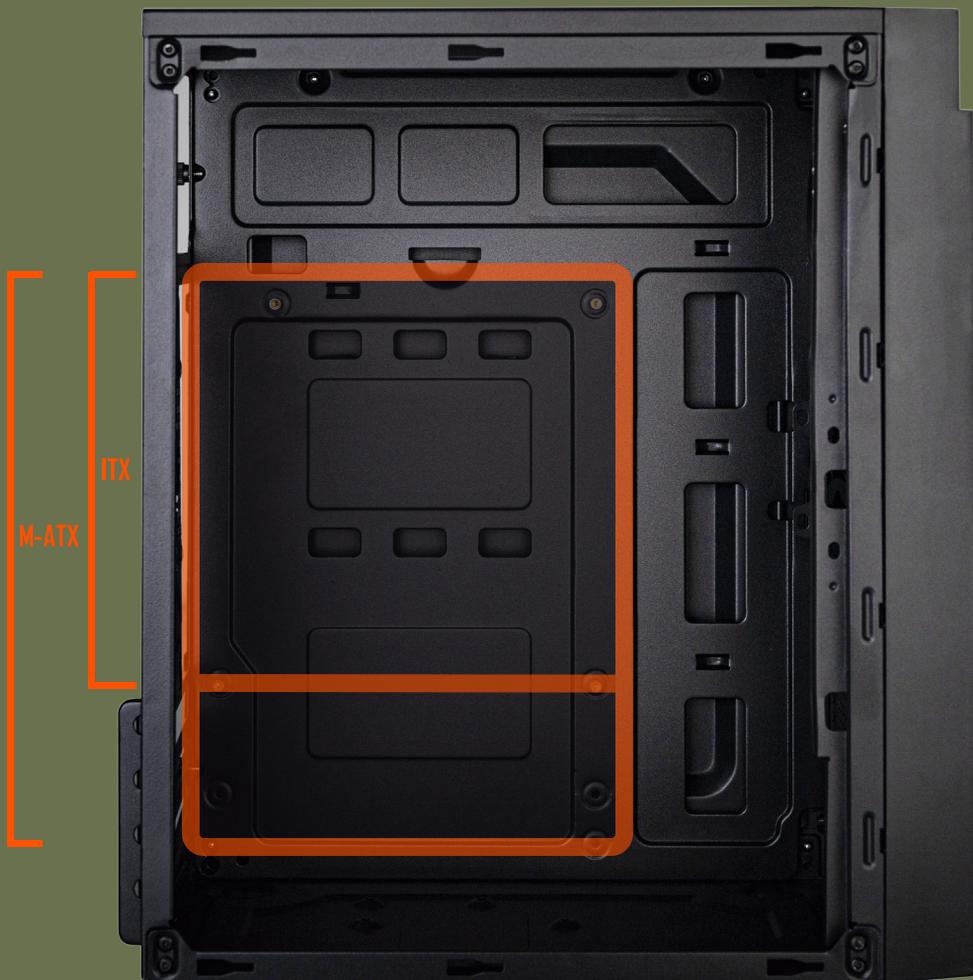

Posicione a Placa-Mãe, alinhando as furações com as do gabinete, e fixe-a utilizando os parafusos correspondentes.

INSTALAÇÃO DOS HDD'S 3.5"



Ajuste o HDD na posição correta, de forma que as furações do HDD se alinhem com a furação do gabinete, então utilize os parafusos correspondentes para fixação.


INSTALAÇÃO DOS SSD'S 2.5"

Suporte localizado na parte traseira.
Para instalação é necessário remover
a tampa lateral direita.



Ajuste o SSD na posição correta, de forma que as furações do SSD se alinhem com a furação do gabinete, então utilize os parafusos correspondentes para fixação.

INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO




Tamanho máximo da placa de vídeo **210mm**.

4x SLOTS DE EXPANSÃO

Identifique quantos slots de expansão o modelo da Placa de Vídeo irá ocupar. Remova os slots de expansão que serão utilizados, note que os mesmos são descartáveis, basta aplicar uma pequena força, de dentro para fora do gabinete para destacar o slot de expansão.

Após conectar a Placa de Vídeo na Placa-Mãe, basta fixar o espelho da Placa de Vídeo com os parafusos correspondentes.

COOLER DO PROCESSADOR

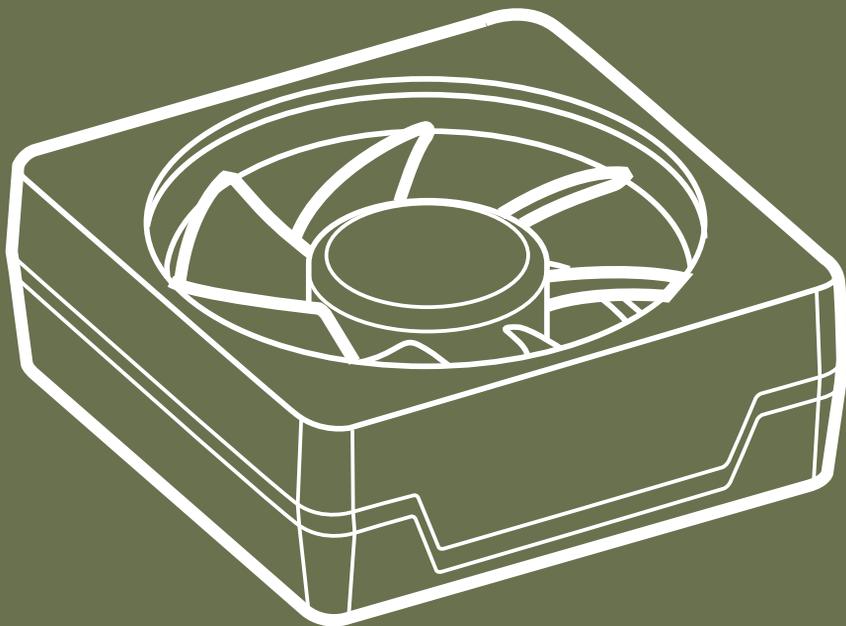

Altura máxima do cooler
do processador **144mm.**

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

