




FLARE

YOUR ULTIMATE GAMING CASE

FLARE

MANUAL DE MONTAGEM



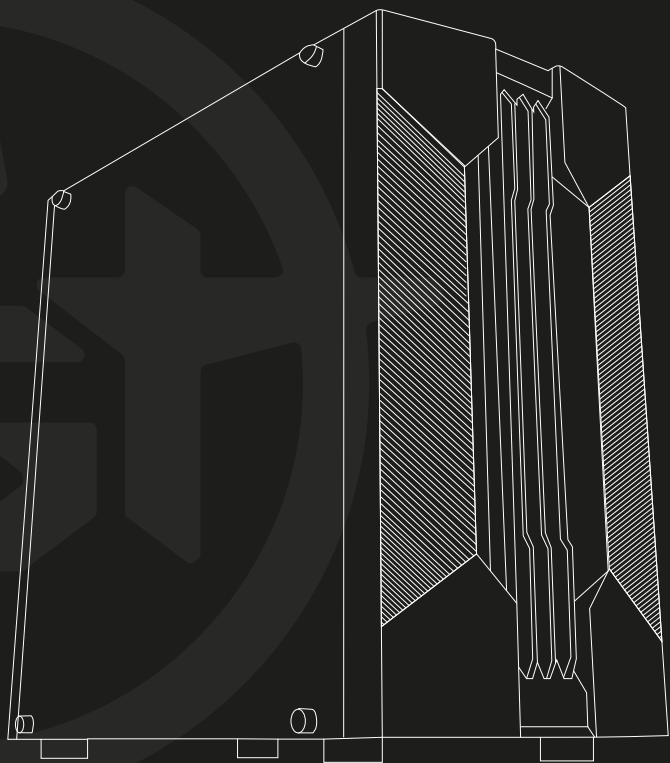

MANUAL DE INSTALAÇÃO



INSTALAÇÃO



Direção do fluxo
de ar



Suporte de
placa-mãe ITX, ATX e
M-ATX



Placa-mãe ATX

INSTALAÇÃO DE VENTONHA

Frontal: 3x 120mm

Superior: 2x 120mm

PSU cover: 2x 120mm

Traseira: 1x 120mm (já vem instalada)

Fixe as ventoinhas com parafusos nos pontos de ancoragem



INSTALAÇÃO DA VGA



Encontre o local instalação da VGA e instale-a com os parafusos de montagem.

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Encontre o local da fonte de alimentação e instale-a com parafusos. Comprimento máximo da PSU: 190mm incluindo espaço para cabos.



INSTALAÇÃO SSD 2,5"


Encontre os locais de SSD e instale o SSD com parafusos de montagem.

INSTALAÇÃO HDD 3,5"


Encontre o local apropriado para o HDD, instale a parte superior do HDD na bandeja de HDD e o deslize até local indicado. O fundo do HDD deve ser preso com parafuso no encaixe.

INSTALAÇÃO USB 3.0

Encontre o conector USB 3.0 e conecte no slot correspondente na placa mãe. A localização do slot encontrada no manual da placa mãe.

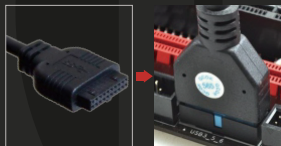


INSTALAÇÃO DO ÁUDIO HD

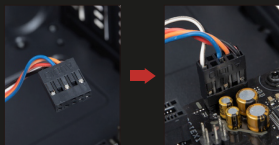

Encontre o conector de áudio do PCB e conecte-o ao slot correspondente na placa mãe. A localização de o slot é encontrada no manual da placa mãe.

INSTALAÇÃO DO USB 2.0

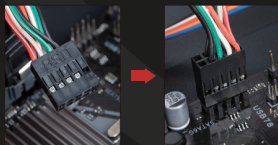

Encontre o conector USB 2.0 e conecte no slot correspondente na placa mãe. A localização do slot encontrada no manual da placa mãe.



FLARE

