







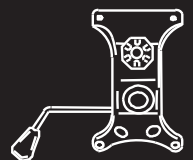












ADHARA

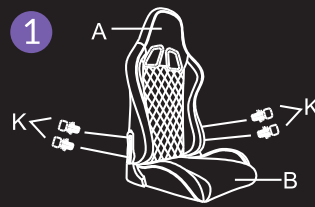

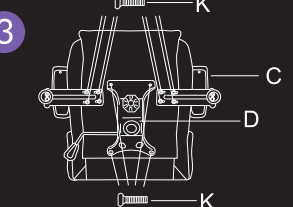
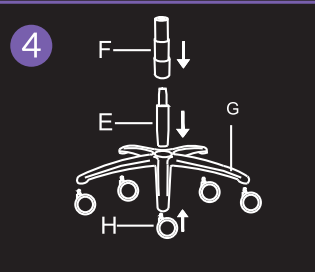

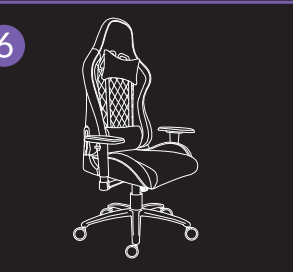
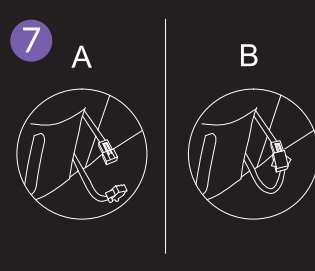
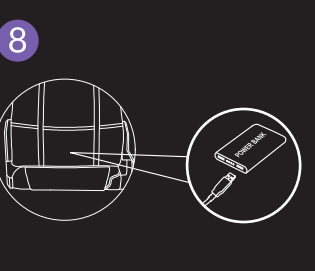
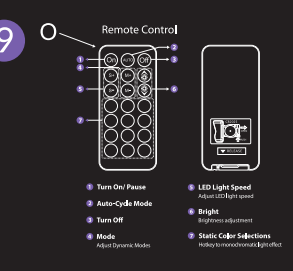


GAMING CHAIR

PARTES INCLUSAS

A x1		H x5	
B x1		I x1	
C x1		J x1	
D x1		K x16	 M8*25MM
E x1		L x2	 M5*8MM
F x1		M x2	
G x1		N x1	
		O x1	
		P x1	
		Q x1	

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Em caso de manchas nas superfícies da cadeira, aplique sabão neutro ou detergente e água em uma toalha macia e passe nas manchas até que elas se dissolvam.

AVISO: Não aplique nenhum tipo de produtos químicos diretamente na cadeira!

- Remote Control**
- Turn On/ Pause
 - Auto-Cycle Mode
 - Turn Off
 - Mode
 - LED Light Speed
 - Adjust Light Speed
 - Bright
 - Brightness adjustment
 - Static Color Selection
 - Memory recall function & Graphic