



MANUAL

JESTER


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCACIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

INSTALAÇÃO DAS FANS:



POSICÃO TRASEIRA - 1 FAN DE 8 CM

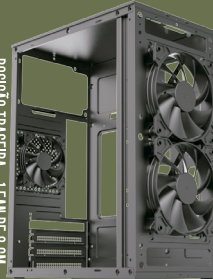

PRENDA A FAN COM PARAFUSOS

POSICÃO FRONTAL - 2 FANS DE 12 CM



FRENTE



DIABRAMA ESQUEMÁTICO DE FLUXO DE AR

PUXE A PARTE INFERIOR DO PAINEL FRONTAL

AFROUXE O PAINEL FRONTAL E REMOVA OS PARAFUSOS
PARA RETIRAR A PARTE INFERIOR NA ESQUERDA E O
PAINEL À DIREITA

INSTALAÇÃO DE DISCO SSD 2.5"




ESTA É A POSICÃO DO SSD 2.5"



INSIRA O SSD 2.5";
ALINHE A POSICÃO DO ORIFÍCIO.

ABRA O PAINEL ESQUERDO, MONTE O SSD 2.5"

INSTALAÇÃO DE DISCO RÍGIDO HD 3,5"

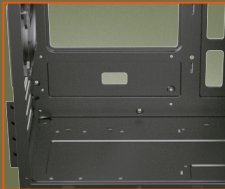

ABRA O PAINEL DIREITO



USE PARAFUSOS PARA FIXAR A PARTIR DA
ESTRUTURA DE AÇO DO DISCO RÍGIDO.



INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO



PONHA A FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA POSIÇÃO ADEQUADA



USE PARAFUSOS PARA FIXAR A PARTIR DO LADO TRÁSERO DO GABINETE

INSTALAÇÃO DA PLACA MÃE



PARA INSTALAR A PLACA ATX É NECESSÁRIO RETIRAR OS 2 PARAFUSOS DE COBRE DA POSIÇÃO M-ATX



E FIXE O PARAFUSO DE COBRE PARA CONECTAR A PLACA ATX; EM SEGUNDA INSTALE A PLACA

INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE



POSICIONE A PLACA-MÃE NO GABINETE DE ACORDO COM O MODELO CONFORME MOSTRA A IMAGEM.



COLOQUE A INTERFACE I/O NA POSIÇÃO INDICADA



EM SEGUNDA INSTALE A PLACA-MÃE (CONECTORES POSTOS À DIREITA)



FIXE A PLACA-MÃE COM OS PARAFUSOS


ENTRADAS DO PAINEL FRONTAL



ENTRADA USB 3.0 NA PARTE SUPERIOR







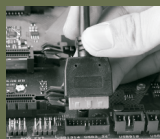
PLUGUE O CONECTOR USB 3.0 A ENTRADA ADEQUADA



EM SEGUNDA PLUGUE O ÁUDIO HD OU O ÁUDIO NO SOQUETE ADEQUADO



	CONECTE O LED REFERENTE AO DISCO RÍGIDO AOS PINOS NA PLACA MÃE ONDE ESTIVER MARCADO "HDD LED"/"HD LED"/"LED" OU "LED LED".
	CONECTE OS PINOS DE CONEXÃO DE ENERGIA AOS PINOS DA PLACA-MÃE ONDE ESTIVER MARCADO "PWR LED".
	PLUGUE O PINO DO BOTÃO DE RESET AOS PINOS "RESET/RES SW" NA PLACA MÃE.
	CONECTE OS PINOS DO BOTÃO LIGAR/DESLIGAR AOS PINOS "PWR SW/PWR BTN/RWR" NA PLACA MÃE.



AVISO: CERTIFIQUE-SE EM CONECTAR O "+" AO "+" E O "-" AO "-", NÃO SE EQUIVOQUE AO CONECTÁ-LOS.

ACESSÓRIOS

NOME	QTD.	FOTO	NOME	QTD.	FOTO
PARAFUSOS DE COBRE	2		PARAFUSOS DA PLACA-MÃE	12	
PARAFUSOS DA FONTE	6				
PARAFUSOS DO DISCO RÍGIDO	4				

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

