


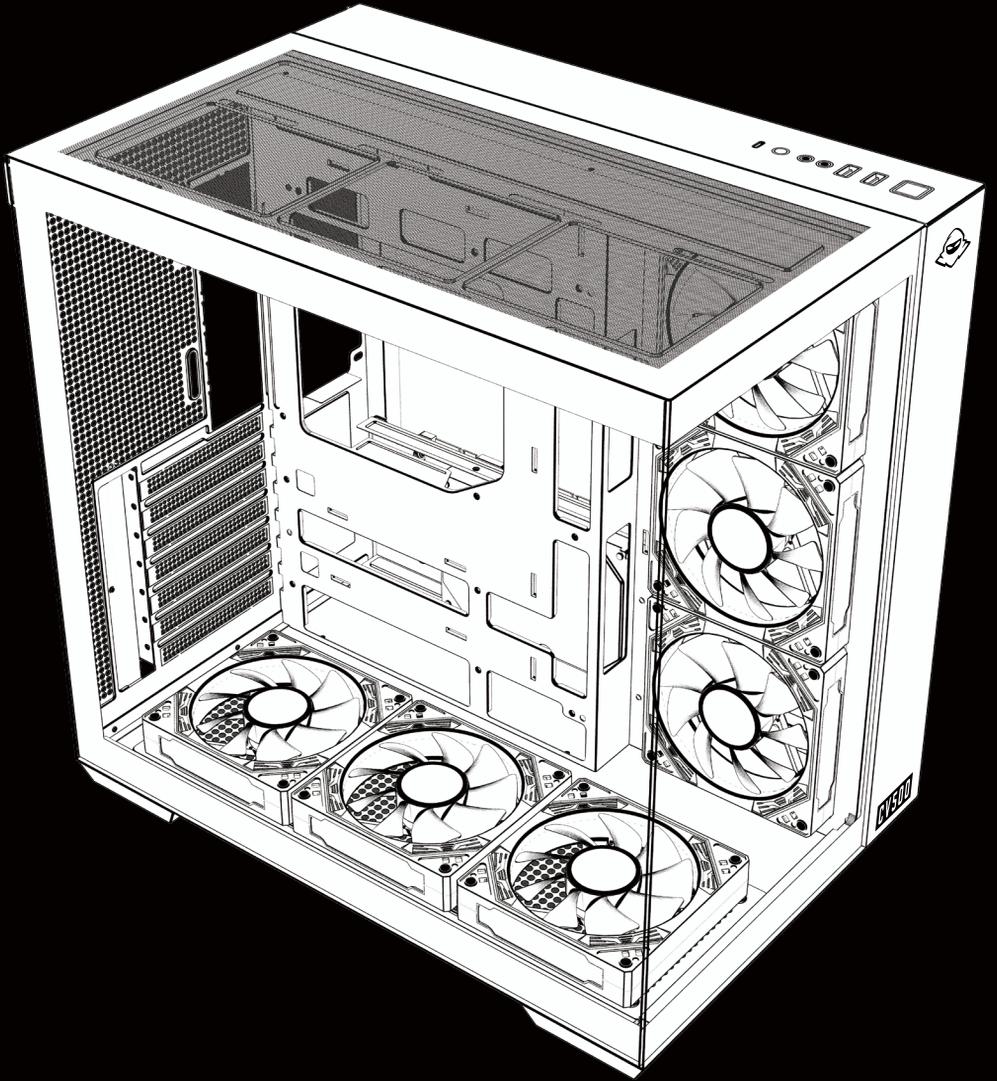

MANUAL
CV500
GAMING CASE

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.



ACESSÓRIOS



x3

Espaçadores para Placa-Mãe




x19

Parafusos para Placa-Mãe e SSD



x4

Parafusos para HDD 3.5"

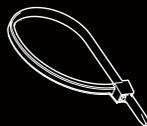

x6

Abraçadeiras



x7

Parafusos para Placa de Vídeo e Fonte de Alimentação




x1

Ferramenta para suporte de Placa-Mãe.


CARACTERÍSTICAS DO GABINETE

- (A) Painel de vidro temperado de remoção rápida.
- (B) 7 slots PCI-e
- (C) Filtro de poeira inferior
- (D) Painel superior de metal de remoção rápida
- (E) Painel lateral direito de metal de remoção rápida
- (F) Vidro temperado frontal
- (G) Suporte para HDD e SSD
- (H) 1x USB3.0 + 2x USB + Tipo - C; 1x Microfone, 1x Áudio HD; Botão de reset, Botão de energia.

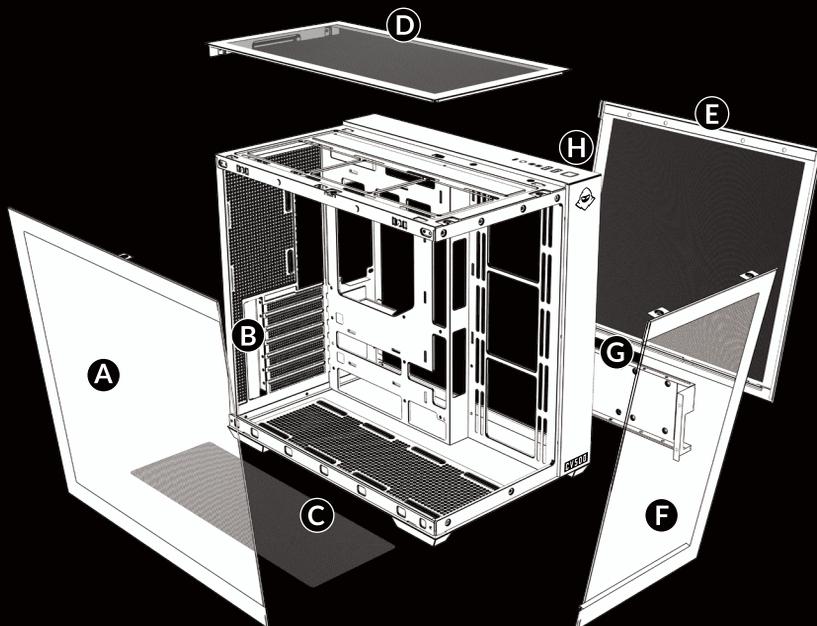


REMOÇÃO DOS PAINÉIS

- Primeiro, desparafuse os parafusos do painel superior e deslize para trás para soltar. Depois, desparafuse o elo superior do painel de vidro temperado do lado esquerdo e, em seguida, remova o painel lateral esquerdo.
- Para remover o painel lateral direito, cuidadosamente puxe-o através da parte superior.

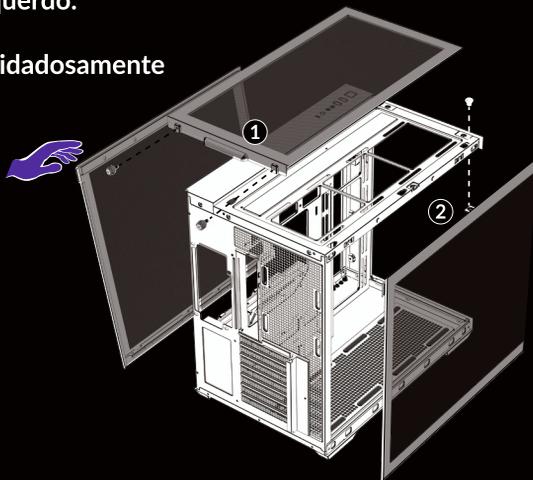


- Para remover o painel frontal, é necessário primeiro remover a parte superior, e então remover os parafusos do painel frontal para desprende-lo.

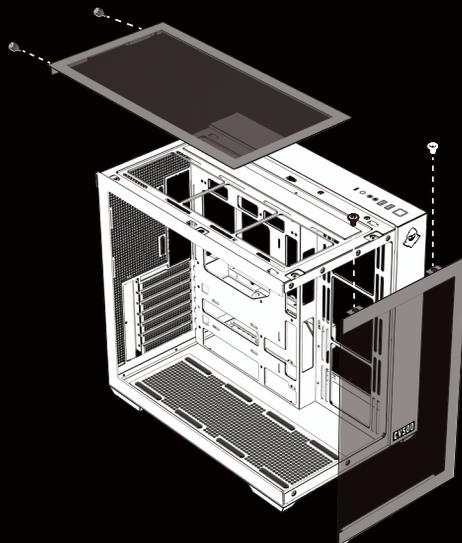


PLACA-MÃE E PLACA DE VÍDEO

- Posicione a Placa-Mãe alinhando-a com os espaçadores do gabinete, se necessário mova ou adicione os espaçadores.
- Fixe a Placa-Mãe com os respectivos parafusos.


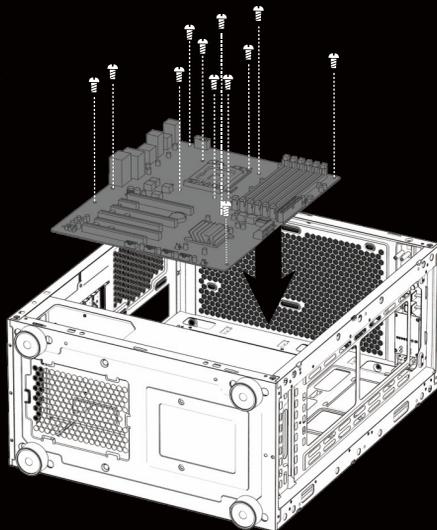


- Remova os slots de expansão que a Placa de Vídeo irá utilizar.
- Conecte a Placa de Vídeo na Placa-Mãe e fixe-a com os respectivos parafusos.

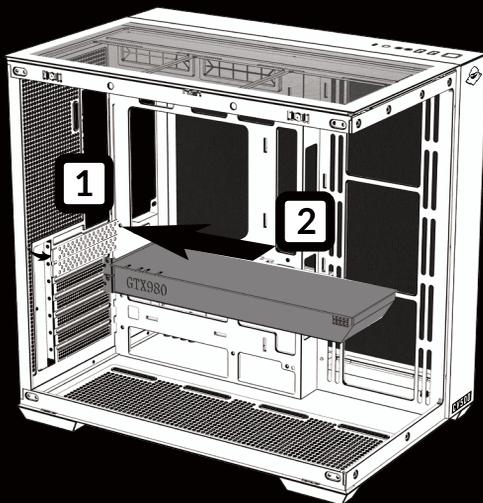


FONTE DE ALIMENTAÇÃO E SSD 2.5”

- Posicione a Fonte de Alimentação pela lateral direita do gabinete, alinhe suas furações com as do gabinete e fixe-a com os respectivos parafusos conforme mostra a imagem abaixo.

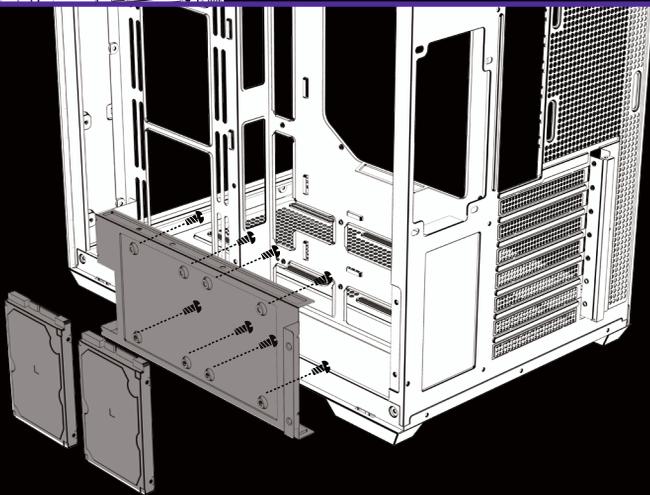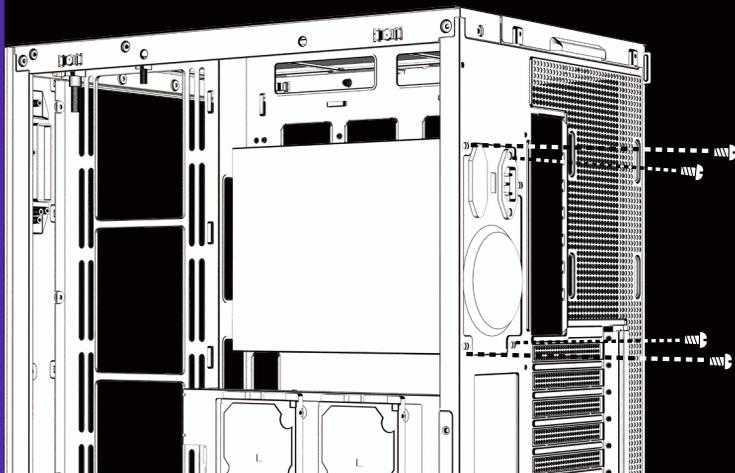

- Acesse o suporte de SSD pela parte direita do gabinete.
- Remova o suporte e alinhe o SSD com as furações de acordo com as do suporte, então fixe com os respectivos parafusos.

HDD 3.5" E VENTOINHAS

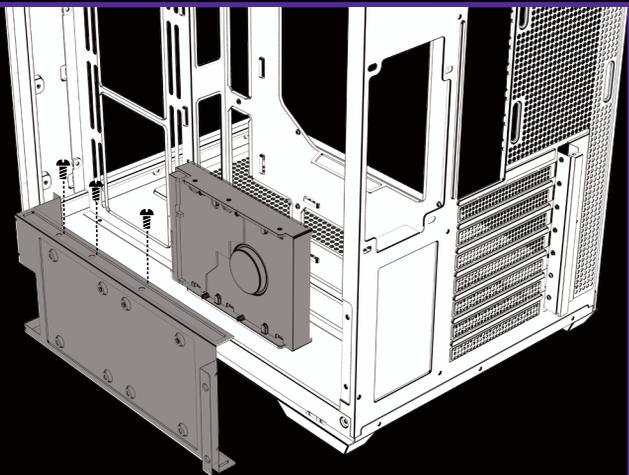


- Acesse o suporte do HDD pela lateral direita do gabinete.
- Remova o suporte para fixação do HDD, alinhe as furações do HDD com as do suporte então fixe-o com os respectivos parafusos.

- Para a instalação das ventoinhas inferiores remova o filtro de poeira inferior, e fixe as ventoinhas com os respectivos parafusos.



3x

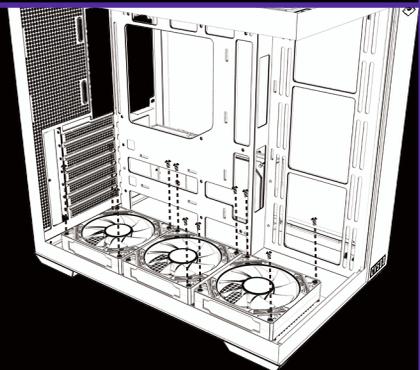


- Para a instalação das ventoinhas superiores remova o filtro de poeira superior, e fixe as ventoinhas com os respectivos parafusos.



3x

120mm

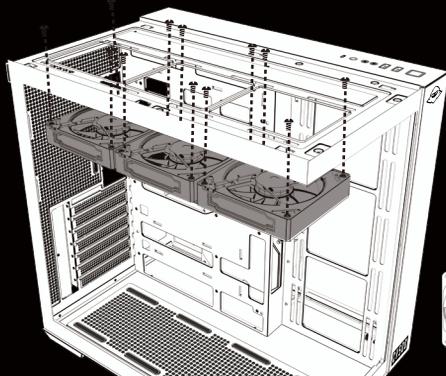


VENTOINHAS E WATER COOLERS

- Para instalação das ventoinhas do chassi e traseira, alinhe-as com as furações do gabinete e fixe-as pela parte externa do gabinete com os respectivos parafusos.

CHASSI




3x 120mm

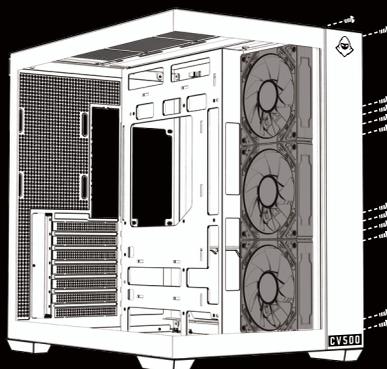

1x 120mm

TRASEIRA

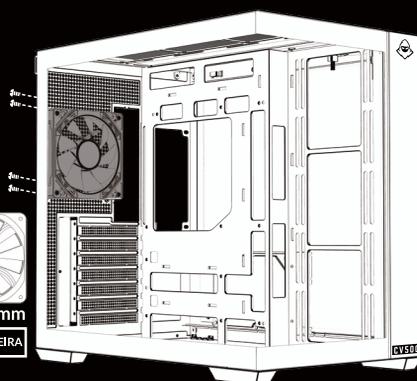


240mm ou 360mm
(Comprimento Máximo: 400mm)

SUPERIOR

TRASEIRA

120mm

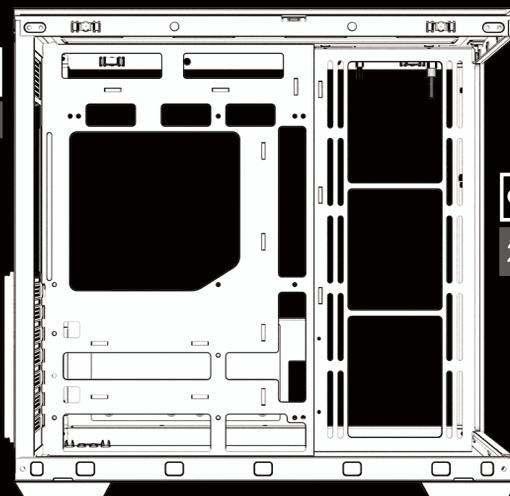

CHASSI

240mm/280mm

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCERA



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

