


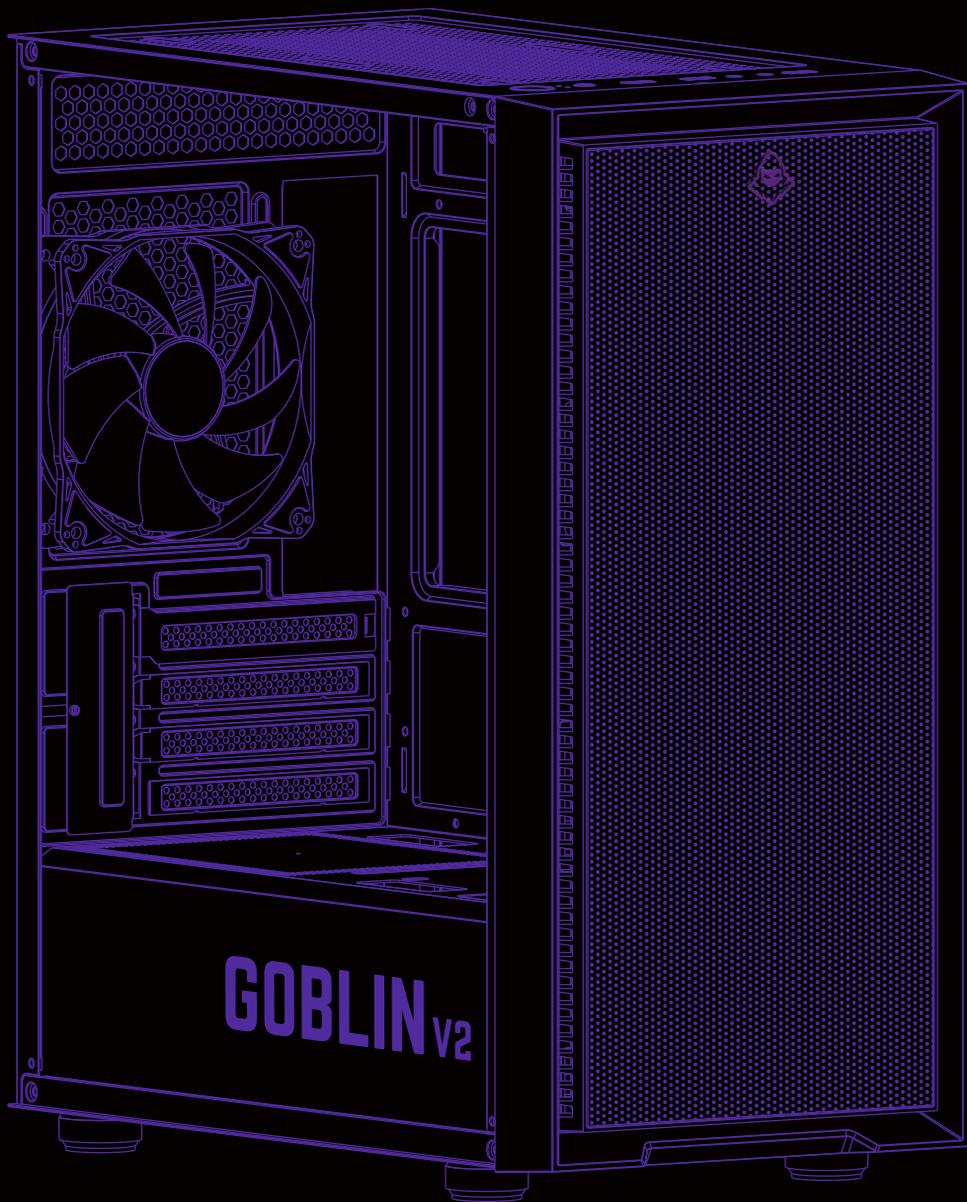

MANUAL
GOBLIN V2
GAMING CASE

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.



GOBLIN v2

ACESSÓRIOS



PARAFUSOS DO HDD



PARAFUSOS DA PLACA-MÃE



PARAFUSOS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO



ESPAÇADORES



ALTO FALANTE

INSTALAÇÃO DAS VENTOINHAS FRONTAIS



Suporte para 3 ventoinhas de 120mm / 2 ventoinhas de 140mm ou 1 water cooler de 120mm / 240mm ou 280mm.



Posicione as ventoinhas pela parte interna do gabinete, e fixe-as com os parafusos pela parte frontal do gabinete.

INSTALAÇÃO DAS VENTONHAS SUPERIORES

Suporte para 2 ventoinhas de 120mm.



Posicione as ventoinhas pela parte interna, e fixe-as pela parte superior externa do gabinete.

INSTALAÇÃO DA VENTONHA TRASEIRA



Suporte para 1 ventoinha de 120mm ou 1 water cooler 120mm.



Posicione a ventoinha pela parte interna e fixe-a com os parafusos pela parte traseira do gabinete.

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Posição da fonte de alimentação.



Posicione a fonte e certifique-se de que o encaixe para alimentação fique exposto no lado traseiro inferior do gabinete.

Fixe a fonte com os parafusos pela parte traseira do gabinete.




INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE



Posição da Placa-Mãe.

Posicione o espelho da Placa-Mãe no slot I/O na parte traseira do gabinete.

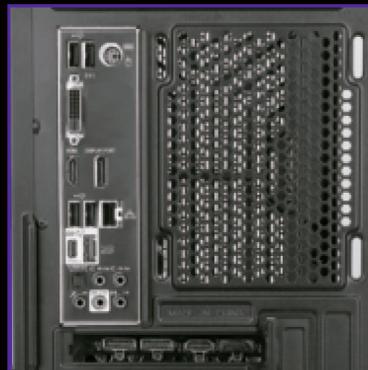

Posicione a Placa-Mãe de acordo com seu formato, e furações do gabinete.




Fixe a Placa-Mãe com os parafusos.

INSTALAÇÃO DO HDD 3.5"

Posição do HDD 3.5"



Remova os parafusos da baia de armazenamento pela parte inferior do gabinete.

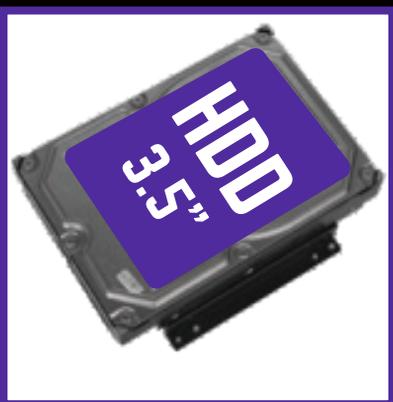

Remova a baia de armazenamento e posicione o HDD na parte superior da baia e fixe-o com os parafusos pela parte interna.

INSTALAÇÃO DOS SSD'S 2.5"



Na baía de armazenamento, é possível instalar um SSD 2.5" na parte superior interna;

Fixe-o com parafusos pela parte superior externa da baía de armazenamento;



Reposicione a baía de armazenamento e fixe-a com os parafusos pela parte inferior do gabinete.




Posicione o SSD e fixe-o com os parafusos conforme indicam as imagens.


Acesse a parte interna da PSU Cover, pela lateral direita do gabinete, e posicione o SSD no topo.





Fixe-o com os parafusos pela parte interna do gabinete.

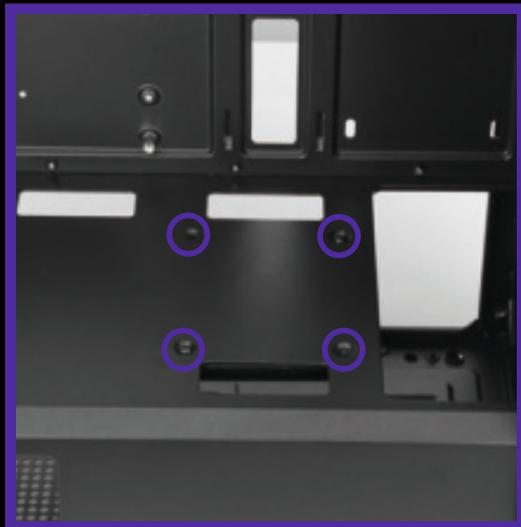

INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO

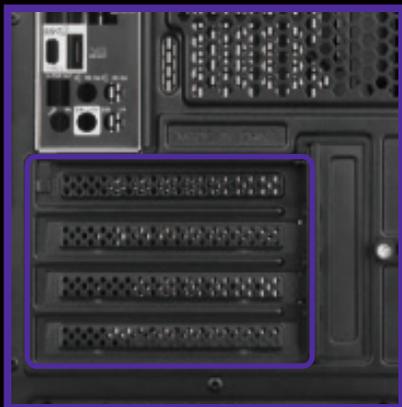

Identifique quantos slots PCI-e a Placa de Vídeo ocupará, e remova-os aplicando uma pequena força de dentro para fora do gabinete.

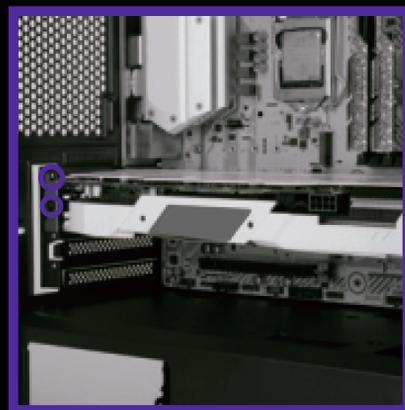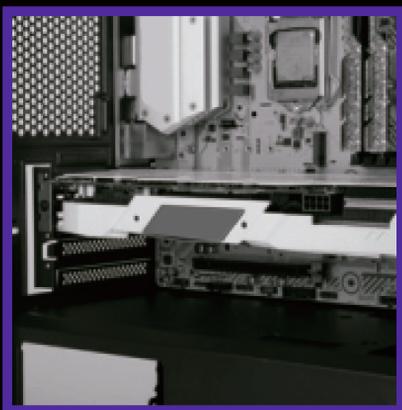

Alinhe e posicione a Placa de Vídeo.

Fixe a Placa de Vídeo com parafusos.

GOBLIN V2

GAMING CASE

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCERA



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

