



MANUAL
KEVLAR
GAMING CASE

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.




ACESSÓRIOS

NOME DOS COMPONENTES	QTD	IMAGEM
Espaçadores	3	
Parafusos da fonte	4	
Parafusos do disco rígido	2	
Suportes de parafuso	4	
Parafusos de instalação	4	
Parafusos da Placa-Mãe	14	
Abraçadeiras de plástico	4	


INSTALAÇÃO DAS VENTOINHAS

SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO DAS VENTOINHAS E FLUXO DE AR.

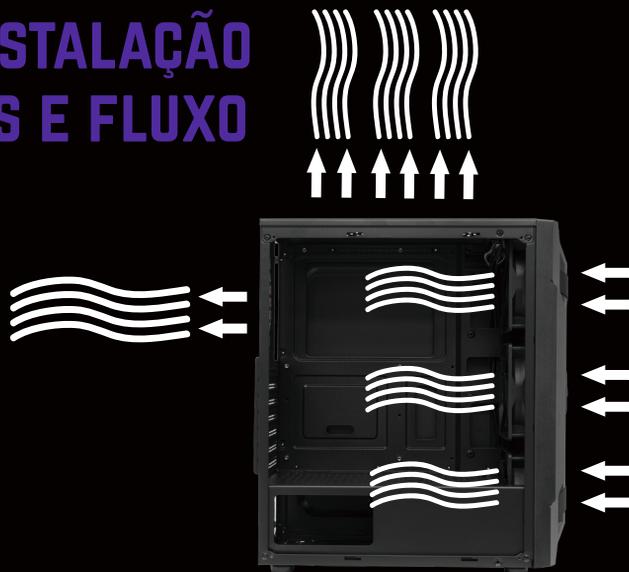

Posição Superior 2x
ventoinhas de 120mm


Posição Traseira 1x
ventoinha de 120mm

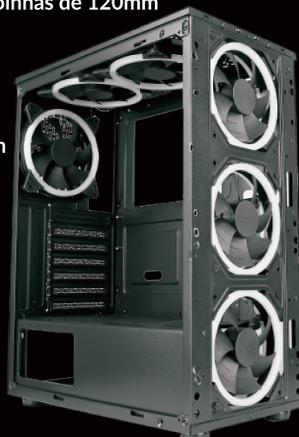

Posição Frontal 3x
ventoinhas de 120mm

Para instalação das ventoinhas, remova os painéis laterais e frontal. Posicione as ventoinhas alinhando as furações com as do gabinete, e fixe-as com os respectivos parafusos.

INSTALAÇÃO DO SSD 2.5"

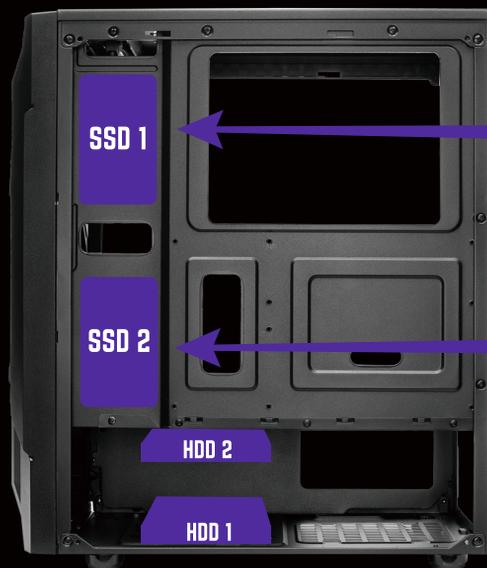

Abra os painéis laterais para ter acesso ao local de suporte do SSD.

Posicione o SSD alinhando suas furações com as do gabinete.

Fixe o SSD com os respectivos parafusos.



INSTALAÇÃO DO HDD 3.5"



Abra o painel direito, local de instalação de até 2 HDDs 3.5"

METODO DE INSTALAÇÃO DO HDD 1

Posicione o HDD na base do PSU Cover, alinhando as furações com as do gabinete.

Fixe o HDD com os respectivos parafusos, pela parte inferior externa do gabinete.



METODO DE INSTALAÇÃO DO HDD 2



Posicione o HDD, alinhando as furações com as do gabinete.



Prenda os 4 parafusos no disco, sem parafusá-los até o final.



Deslize o HDD com os parafusos pré-instalados conforme indica a imagem.



Fixe o HDD com os parafusos correspondentes.

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Posicione a fonte, alinhando as furações com as do gabinete.

Use os parafusos para fixá-la pela parte traseira do gabinete, conforme mostra a imagem ao lado.




INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE



Certifique-se de que os espaçadores pré-instalados estejam na furação compatível com o modelo de sua Placa-Mãe.

Em seguida fixe a Placa-Mãe com os parafusos correspondentes.

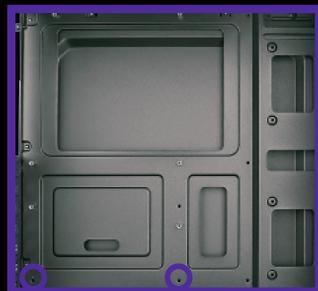



Posicione o gabinete na horizontal (deitado).



Encaixe o espelho da Placa-Mãe na parte traseira do gabinete.



Em seguida posicione a Placa-Mãe (conforme indica a imagem acima).





Fixe a Placa-Mãe com os parafusos correspondentes.

PAINEL SUPERIOR E CONECTORES



Entrada USB 3.0 na parte superior

Encaixe o conector USB 3.0 em sua devida entrada.

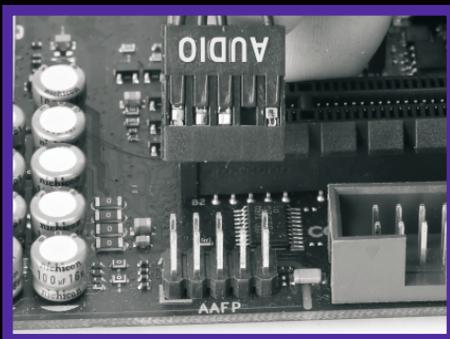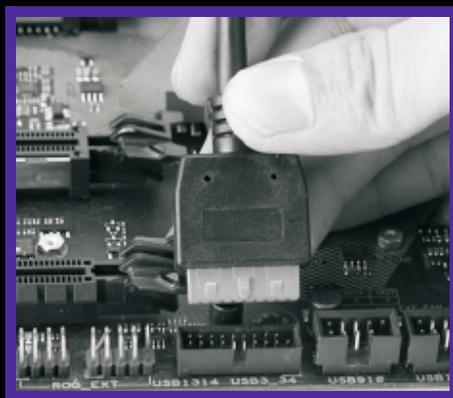

Em seguida conecte o Áudio HD ou o Áudio no encaixe adequado.



Conecte o LED referente ao disco rígido aos pinos na Placa-Mãe onde estiver marcado "HDD LED/HD LED/HLED ou IED LED".



Conecte os pinos de conexão de energia aos pinos da Placa-Mãe onde estiver marcado "PWR LED".




Conecte o pino do botão de RESET aos pinos "RESET/RES SW" na Placa-Mãe.



Conecte os pinos do botão ligar/desligar aos pinos "PWR SW/PWR BTN/RWR" na Placa-Mãe".

Atenção: Certifique-se de conectar o "+" ao "+" e o "-" ao "-".

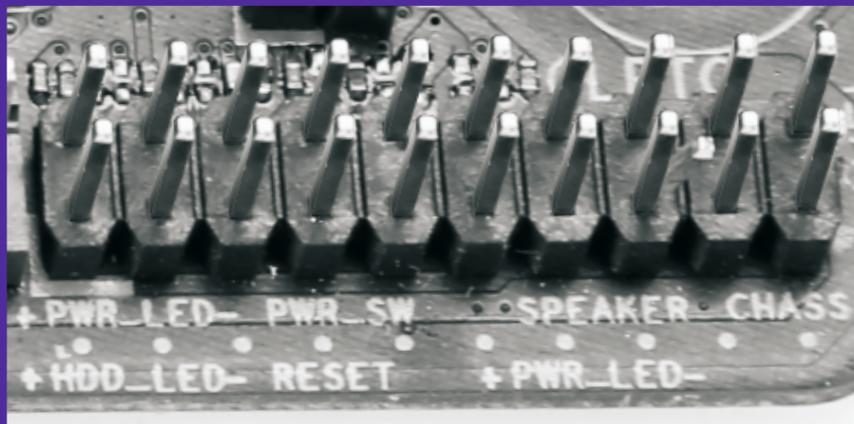

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCERA



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

