


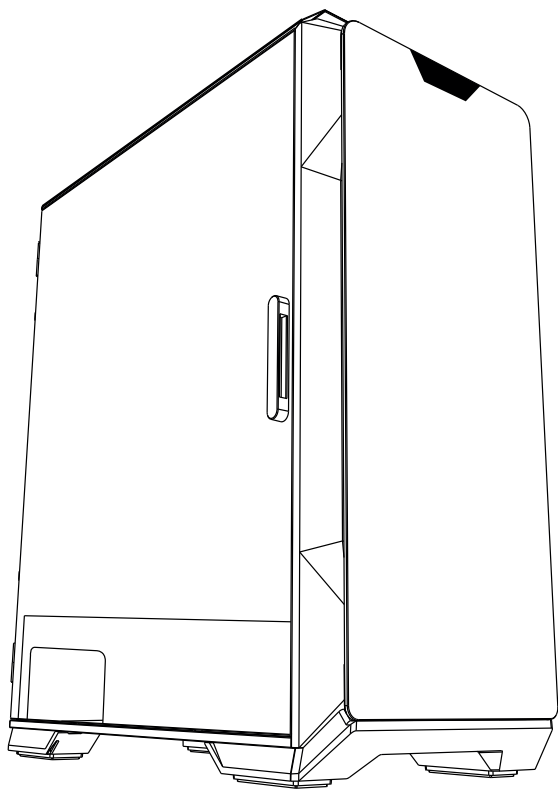



POUTER III

AMD

MANUAL DE INSTALAÇÃO



I - DETALHES DO GABINETE

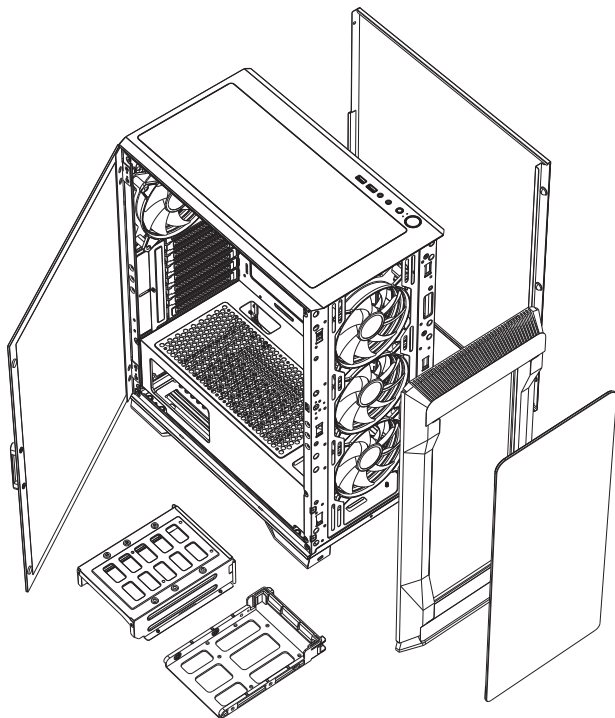


Fluxo de ar
otimizado



Ventoinhas
inclusas



Lateral de
vidro com
dobradiça, livre
de parafusos




Filtro
Magnético

Item	Nome/Quantidade	Utilização
	Fita Hellerman para Cabos x5	Gerenciamento dos cabos
 	Parafuso #6-32 10mm x2	Fixação de Disco Rígido
 	Parafuso #6-32 6.5mm x4	Espaçadores para fixação da Placa-mãe
 	Parafuso M3 5mm x20	Fixação da Placa-mãe ou SSDs
 	Parafuso #6-32 6mm x6	Fixação da Fonte ou Placas PCIe
 	Parafuso #6-32 5mm x4	Fixação de Discos Rígidos
 	Parafuso M3 28mm x4	Fixação de Ventoinhas

III - MONTAGEM


Passo A – Desmontando o Painel Lateral e o Pannel Frontal

Por favor remova ambos painéis laterais para então remover o painel frontal.

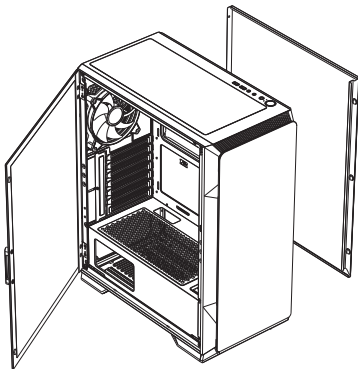

Passo B – Instalação da Fonte de Energia

Certifique-se de que a ventoinha da fonte esteja alinhada com a área destinada quando estiver instalando a fonte:

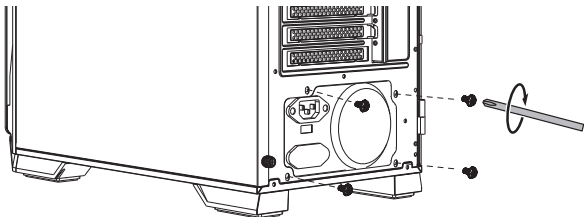


Parafuso #6-32 6mm

Fixação da Fonte e Placas
PCIe

Passo C - Instalação da Placa-mãe

Certifique-se de alinhar os pontos de fixação da placa-mãe com os espaçadores e a fixar utilizando os parafusos M3 5mm.

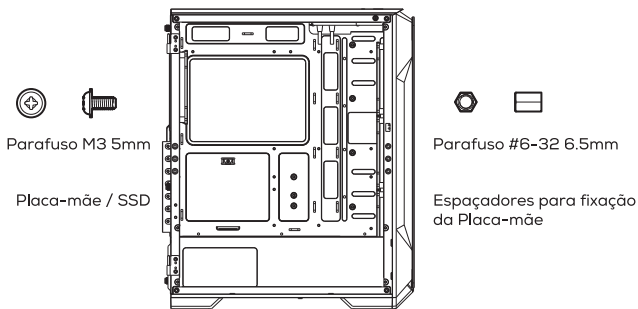


Passo D - Instalação de Ventoinha e Radiador

Frontal: 120mm*3 / 140mm*3


Traseira: 120mm*1

Superior: 120mm*2 / 140mm*2

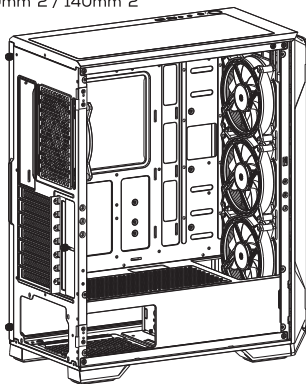


Passo E - Instalação de HD

Suporte de fixação para HD e SSD: Desparafuse o suporte, remova-o e instale o HD com os parafusos adequados.

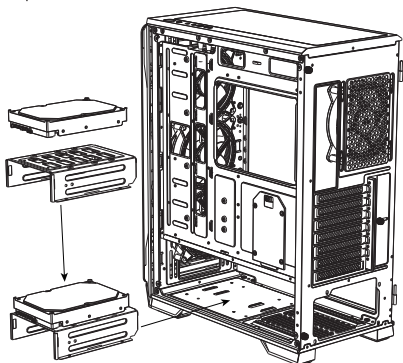

Parafuso #6-32 5mm

3.5" HDD

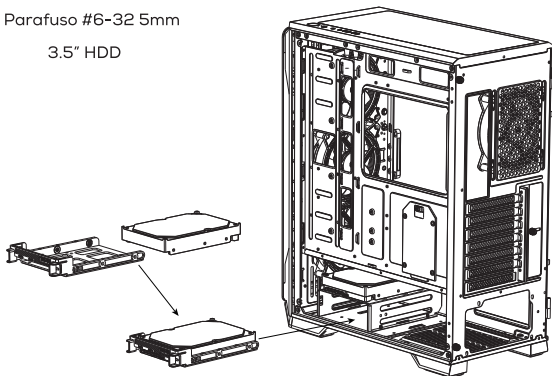


Passo F - Instalação de SSD

Suporte para instalação de SSD: Remova o suporte e instale o SSD com os parafusos adequados.





Parafuso M3 5mm

Placa-mãe / SSD








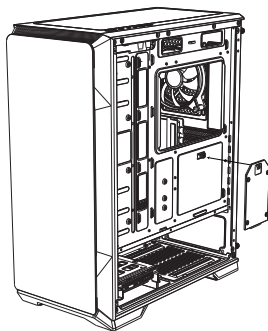


Passo G - Instalação de Placa de Vídeo

Remova o defletor marcado na imagem, certifique-se de alinhar a placa de vídeo com o slot correto e com as saídas do gabinete, encaixe-a e então parafuse-a.

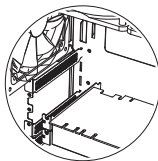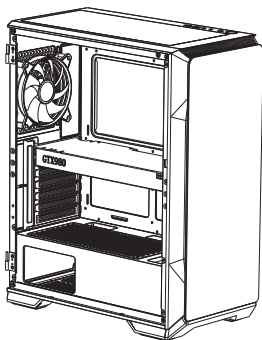

Parafuso #6-32 6mm
Fixação da Fonte ou Placas PCIe

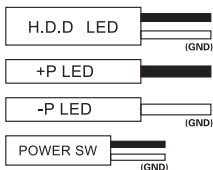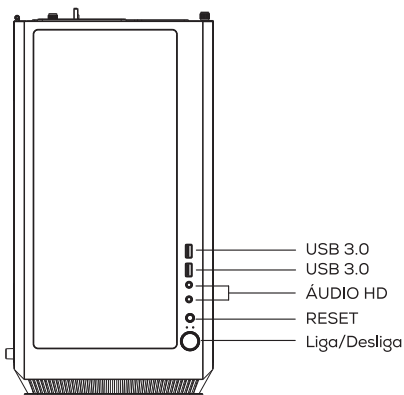



www.pichaugaming.com.br