



MANUAL
CARBON

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

MODELOS

BLACK




WHITE



ACESSÓRIOS

NOME	QTD.	FOTO
ESPAÇADORES PARA PLACA-MÃE	2	
PARAFUSOS DA FONTE	6	
PARAFUSOS DO HD/SSD	4	
PARAFUSOS DA PLACA-MÃE	12	
PARAFUSOS LONGO PARA VENTOINHAS	8	

INSTALAÇÃO DAS VENTONHAS

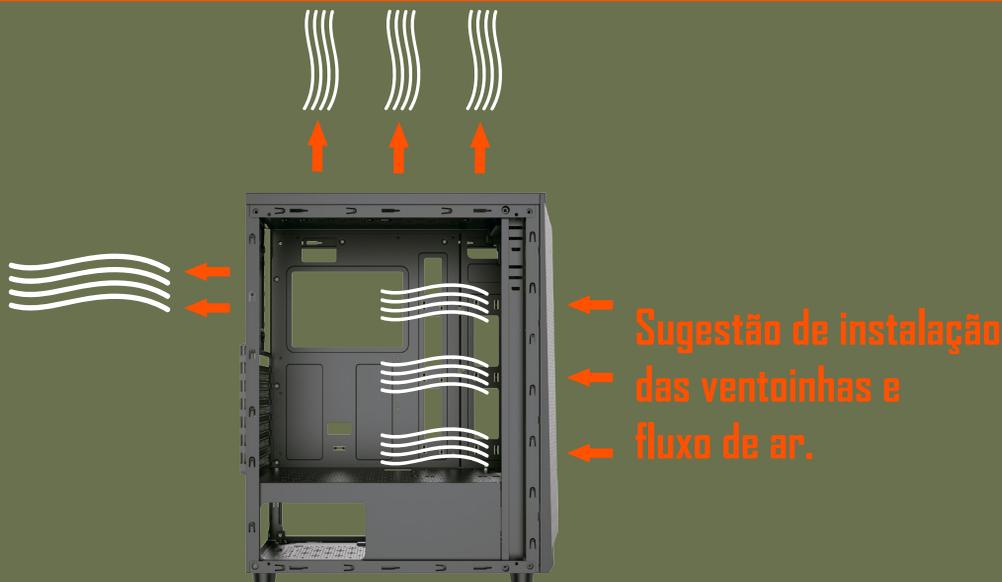

Superior - 2x 120mm



Frontal - 3x 120mm

Traseira - 1x 120mm

Para instalação das ventoinhas remova o painel frontal e lateral.




INSTALAÇÃO DE HDD'S 3.5" E SSD'S 2.5"



Remova a tampa lateral direita para ter acesso a PSU Cover, posicione o HDD alinhando as furações com as do gabinete.

Utilize os parafusos correspondentes para fixação dos HDD's. Para a base, fixe através da parte inferior do gabinete; para o topo, fixe através da parte superior da PSU Cover.

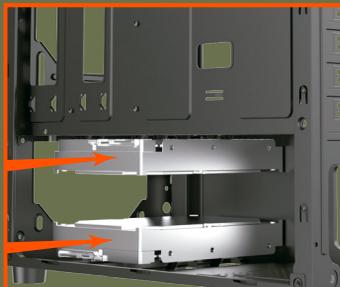


Para a instalação do SSD, posicione-o na base com as furações alinhadas com as do gabinete, e fixe-o com os parafusos correspondentes pela parte inferior do gabinete.

INSTALAÇÃO DE HDD'S 3.5" E SSD'S 2.5"



Local para instalação do SSD 2.5".

Posicione o SSD 2.5" com as furações alinhadas às furações do gabinete e fixe-o com os parafusos correspondentes.

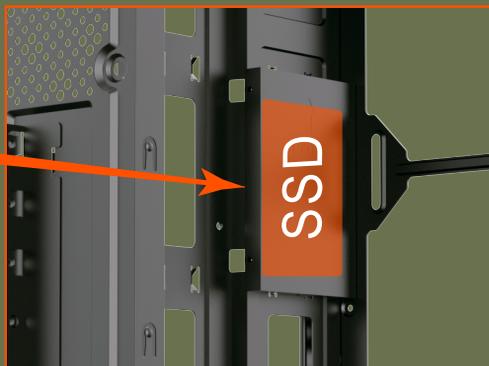

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Remova a tampa lateral direita para ter acesso ao PSU Cover. Posicione a fonte de alimentação no local indicado, alinhando as furações com as do gabinete.



Fixe a fonte de alimentação utilizando os parafusos adequados.



INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE

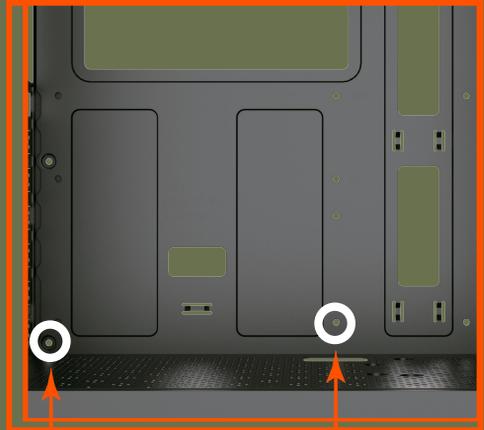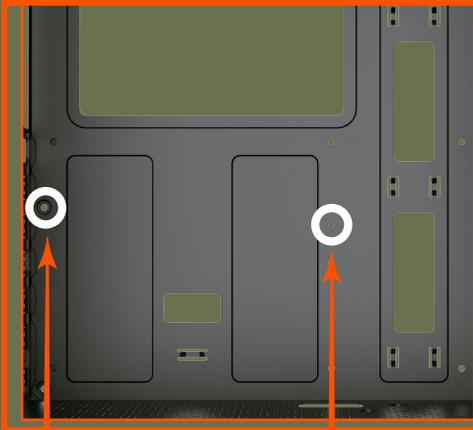

Certifique-se de que os espaçadores do gabinete estão distribuídos corretamente nas furações que serão utilizadas pelo modelo da Placa-Mãe.



Posicione o Espelho da Placa-Mãe na parte traseira do gabinete.

Posicione a Placa-Mãe alinhando-a com a furação do gabinete, correspondente ao modelo específico da Placa-Mãe.

Fixe a Placa-Mãe com os respectivos parafusos.


**PARAFUSOS DA
PLACA-MÃE (x12)**



INSTALAÇÃO DAS FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL




Entrada 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 e Entradas Áudio HD Fone e Microfone na parte superior.

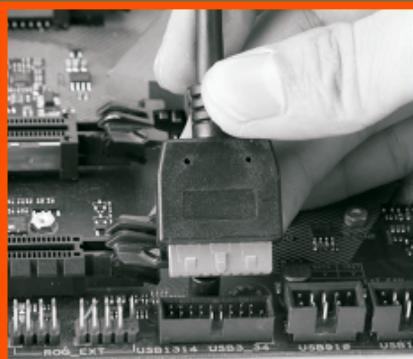

Identifique o conector do USB 3.0 no gabinete e o soquete de instalação na Placa-Mãe. Alinhe o conector com o soquete de acordo com a imagem ao lado, encaixando o guia presente no conector com o encaixe presente no soquete da Placa-Mãe.

INSTALAÇÃO DAS FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL

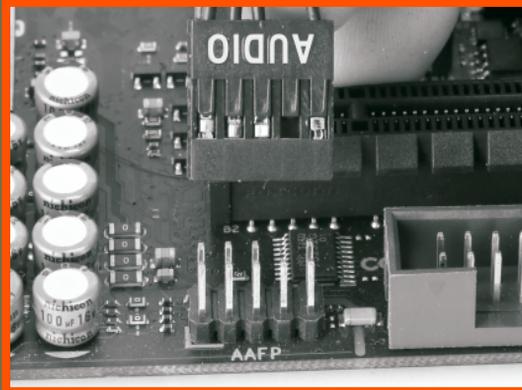

Em seguida, identifique os conectores **USB** e **ÁUDIO** do gabinete e os conecte na Placa-Mãe, como mostra na imagem. Esses conectores possuem guias e formatos peculiares que só se encaixam nos soquetes destinados a eles e que podem estar identificados como "AAFP" ou "F_ÁUDIO" para o áudio e "F_USBI/F_USB2" para as conexões USB 2.0.



Conecte o LED referente ao disco rígido aos pinos na Placa-Mãe onde estiver marcado "HDD LED/HD LED/HLED ou IED LED".



Conecte os pinos de energia aos pinos de conexão da Placa-Mãe onde estiver marcado "PWR LED".






Conecte o pino do botão de RESET aos pinos "RESET/RES SW" na Placa-Mãe.



Conecte os pinos do botão ligar/desligar aos pinos "PWR SW/PWR BTN/RWR" na Placa-Mãe".

Atenção: Certifique-se de conectar o "+" ao "+" e o "-" ao "-".

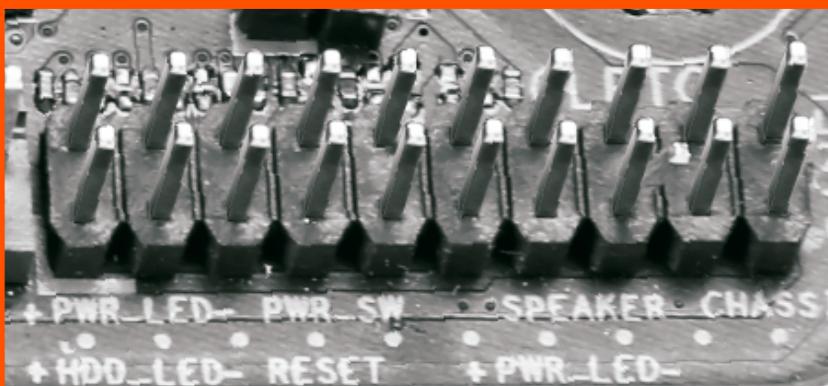

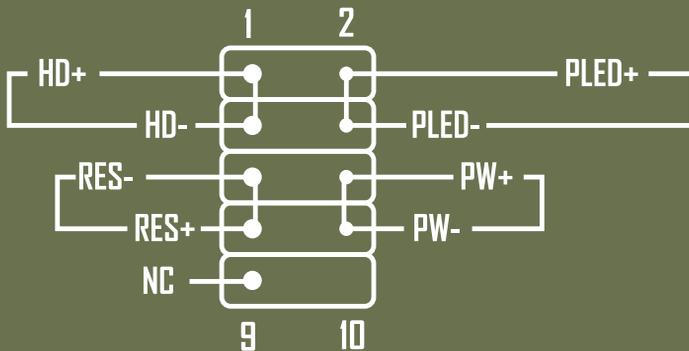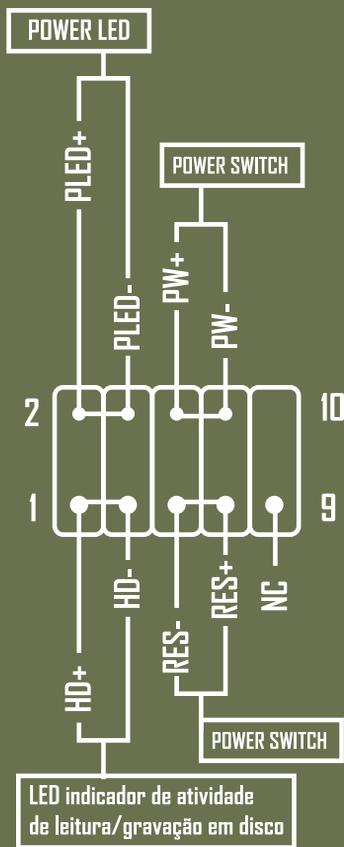

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

