



CENTAURI CR27

GAMING MONITOR

MANUAL DO USUÁRIO


Antes de usar este produto, por gentileza, leia este manual cuidadosamente e guarde-o

- Mantenha o monitor distante de fontes de água ou locais úmidos, tais como locais de banho, cozinhas, porões e piscinas.
- Se certifique que o monitor esteja em uma superfície plana. Se o monitor cair, isso pode causar ferimentos em pele humana ou danos no próprio aparelho.
- Armazene e use o monitor em um local bem ventilado, seco e fresco e mantenha-o distante de fontes de calor.
- Não cubra e nem bloqueie os orifícios de ventilação da estrutura na parte traseira e não use o produto em cama, sofá, lençol ou objetos similares.
- A escala de tensão de alimentação do monitor está estampada na etiqueta/ no rótulo na parte traseira da estrutura. Se for impossível determinar a tensão de alimentação por favor consulte o distribuidor ou a companhia elétrica local.
- Se o monitor não for usado por um longo tempo, desconecte a fonte de alimentação dele da eletricidade a fim de evitar choques elétricos em dias chuvosos e danos devido à tensão anormal.
- Use uma tomada de aterramento confiável e não a sobrecarregue pois isso poderia causar incêndios e choques elétricos.
- Não ponha qualquer material alheio ao monitor dentro dele pois isso poderá causar curto circuitos que causarão incêndios ou choques elétricos.
- Não desmonte ou repare este produto por conta própria a fim de evitar choques elétricos. Se houver qualquer defeito contacte diretamente o serviço de pós-venda.
- Não puxe ou torça o cabo de energia forçadamente.
- Há uma camada polarizadora (não é uma película protetora) na superfície da tela. Não a remova pois assim o produto poderá ser danificado e isso invalidará a garantia.

II - INTRODUÇÃO AO PRODUTO

LISTA DE CONTEÚDO INCLUSO.


- Verifique se a embalagem do monitor contem todas as partes citadas abaixo
- A cor e a forma das partes podem variar de acordo com o modelo. As figuras neste manual são apenas para referência.
- Os fios fornecidos podem variar com os produtos comprados. As figuras neste manual são apenas para referência.

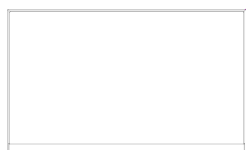


Monitor



Suporte



Base




Suporte para cabos



Parafusos



Cabo DisplayPort (DP)



Adaptador de Energia




Manual do usuário

- Parafusos extras podem ser usados como reposição.


III - INSTALAÇÃO

Instalação da Base.


1- Abra a embalagem, retire o suporte e a base, insira a fivela dos cabos (suporte para cabos) na base e prenda o suporte com um parafuso.

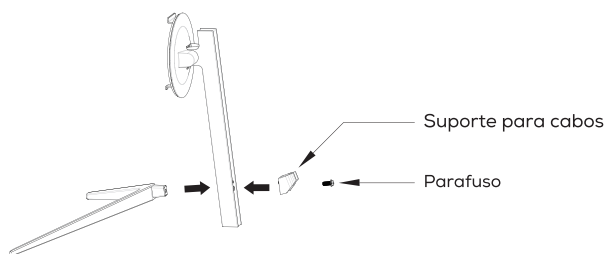

2- Retire o monitor da embalagem, mantenha o monitor em posição estável e com a tela para cima, prenda o suporte no monitor, empurre-os rapidamente e solte o botão para completar a montagem do suporte do monitor.

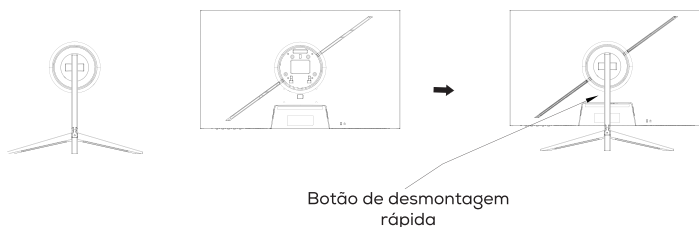


3- Após a montagem segure o suporte com a mão para manter o monitor de pé em posição ereta.

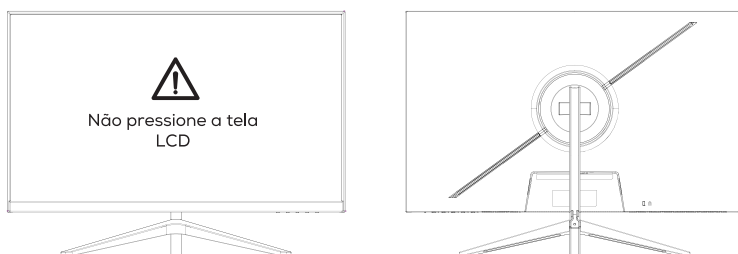

Nota: Quando o monitor for colocado inteiramente em pé, não pressione a tela de cristal líquido com a mão para evitar danos à tela.


IV - AJUSTANDO O MONITOR

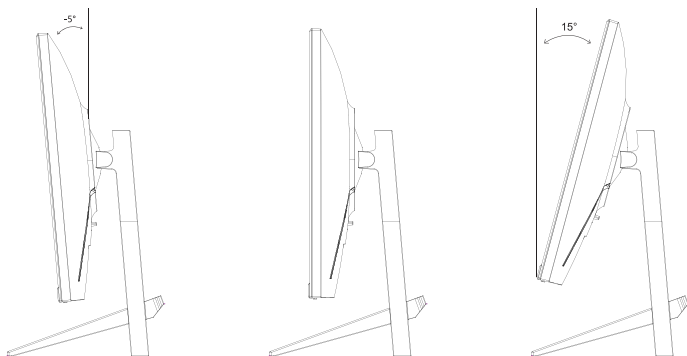

Ângulo de inclinação
 $-5.0^{\circ}(\pm 2.0^{\circ}) - +15^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$

V - UTILIZAÇÃO

Descrição dos botões

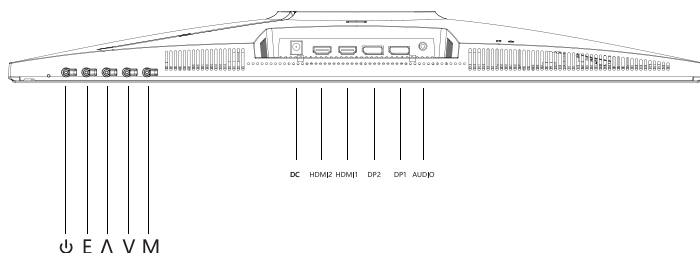


Botão	Função
M	Pressione para acessar os submenus/ rapidamente tenha acesso ao menu principal
V	Pressione para mover para baixo no menu/ ajuste rapidamente a mira do jogo
Λ	Pressione para mover para baixo no menu/ ajuste rapidamente o modo contextual
E	Pressione para retornar ao menu anterior/ altere rapidamente os sinais de entrada da entrada
⏻	Pressione para conectar ou desconectar o monitor

EXPLICAÇÃO SOBRE OS INDICADORES



Indicador: A luz azul estável indica que a energia está conectada e que o monitor funciona normalmente. A luz vermelha estável indica que não há origem de vídeo e que nenhum sinal vertical e horizontal foi detectado ou que a tensão está fraca. Se assegure que o seu computador está ligado e que os cabos de sinal de vídeo estão todos devidamente plugados.

CONEXÃO DOS CABOS

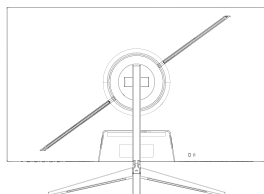

*O botão de configuração da interface na parte traseira do monitor varia com os modelos do produto.

*Nota: se o cabo de energia ou o sinal do cabo estiver danificado, você deve repô-lo com cabos especiais ou componentes especiais comprados do fornecedor ou do departamento de manutenção.

INTERFACE HDMI




Use o cabo HDMI para conectar a interface HDMI 1 / 2 IN do produto à interface HDMI OUT do PC.



INTERFACE DISPLAYPORT

Use o cabo DP para conectar a interface DP 1 / 2 IN do produto à interface DP OUT de um PC.



The diagram illustrates the connection of a DisplayPort cable. On the left, a rectangular box represents the product, with a port labeled 'DP 1 / 2 IN' on its right side. A cable with a DisplayPort connector is shown plugged into this port. The cable extends downwards and then to the right, where it is plugged into a port labeled 'DP OUT' on a rectangular box representing a PC. A small inset image of the DisplayPort connector is shown next to the 'DP OUT' port on the PC.

ÁUDIO OUT

Conecte os dispositivos de saída de áudio como fones de ouvido à interface **AUDIO OUT**.

ADAPTADOR DE ENERGIA

Conecte o adaptador de energia à interface do adaptador de energia de um PC e a tomada a uma tomada elétrica do cabo de energia na tomada elétrica.



O diagrama ilustra a conexão de um adaptador de energia. No topo, um ícone de um adaptador de energia (um retângulo com uma seta para cima) está conectado a um cabo de energia. O cabo de energia, que possui uma tomada de dois pinos no topo, é conectado a uma tomada elétrica (um retângulo com três furos). O outro extremo do cabo de energia está conectado a um adaptador de energia (um retângulo com uma seta para cima) que está conectado a uma tomada elétrica (um retângulo com três furos).

VI - MENU DE TELA

Descrição do Menu

- A cor e a forma do menu de tela do computador podem ser ligeiramente diferentes das mostradas na figura.
- As especificação do menu de tela podem mudar com as melhorias de funções sem aviso prévio.

O menu de exibição de tela pode ser usado para ajustar as configurações do monitor e é mostrado na tela depois do monitor ser conectado e o botão **M** ser pressionado.

- 1- Pressione um dos botões (ψ E $\wedge$ V M) para ativar a tela do navegador.
- 2- Pressione **M** para acessar a tela OSD.

HDMI1	Resolution 2560x1440@165Hz
Fonte de entrada	DP1
Brilho/Contraste	DP2
Configurações de cor	● HDMI1
Configurações de Qualidade de Imagem	HDMI2
Exibição	
Áudio	
OSD (exibição em tela)	
Outro	

Fonte de Entrada:

HDMI1

Resolução: 2560*1440@144Hz

- 3- Pressione (λ) ou (γ) para rolar para baixo através das funções.

- Selecione a função desejada e pressione para acessar o submenu.
- Pressione a (seta para cima) ou (seta para baixo) para rolar para baixo pelos submenus e pressione a tecla para selecionar e confirmar a função escolhida.
- Pressione a (seta para cima) ou (seta para baixo) para selecionar uma opção e pressione para confirmar as configurações e sair do menu atual.

- 4- Pressione E para sair da tela do menu.

- As funções do monitor variam com os modelos e as funções neste manual são apenas para referência

Fonte de entrada	DP1	/
	DP2	/
	HDMI1	/
	HDMI2	/
Brilho/ Contraste	Brilho	1-100
	Contraste	1-100
	DCR	Ligado/Desligado
Configurações de cor	Gama	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Modo Imagem	Standard/Photo/Movie/Game/FPS/RTS
	Temperatura de cor	Normal/Quente/Fria/Usuário
	Matiz de cor	1-100
	Saturação	1-100
	Low Blue Light	1-100
Configurações de qualidade de imagem	Nitidez	1-100
	Tempo de resposta	Desligado/Alto/Mediano/Baixo
	Nível de Preto	Auto/Ligado/Desligado
Exibição	Taxa de atualização	Tela Plana/4:3/1.1/Auto
	Auto Foco	
Áudio	Mudo	Ligado/Desligado
	Volume	1-100
	Auto Falante	2*2 W
Exibição de tela	Idioma	10 linguas (Padrão: Inglês)
	OSD Posição H	1-100
	OSD Posição V	1-100
	OSD Transparência	1-100
	OSD Time Out	1-100
	OSD Rotação	Normal/90/180/270
Outro	FreeSync[Adaptive Sync]	Ligado/Desligado
	HDR	Ligado/Desligado/Detecção automática
	MPRT	/
	Efeito de Luz	Ligado/Desligado
	Reset	/

VII - PARÂMETROS BÁSICOS

Nome do produto		Centauri CR27
Tamanho da tela		27 polegadas (69,54cm)
Taxa de proporção		16:9
Ângulo de visualização		≥ 178°(H) / ≥ 178°(V)
Área de exibição (H x V)		596.74 (H)*335.66(V) mm
Taxa de Contraste		1000:1 (TYP)
Cores		16.7M
Resolução		2560*1440
Taxa máxima de atualização		165Hz
Especificações de potência		DC 12V $\overline{\text{---}}$ 4.0A A voltagem padrão e a corrente elétrica podem variar. Consulte o rótulo na parte traseira do produto.
Dimensões do Produto	Sem base	618.8*368*63.7 mm/ aproximadamente 3.922kg
Base normal	Com base	618.8*500*253.8 mm/ aproximadamente 4.712 kg
Ângulo de inclinação		Inclinação para frente: 5°±2°; Inclinação para trás: 15°±2°
Faixa de altura		NA
Ângulo de rotação		NA
Ângulo vertical		NA
Condições de ambiente	Utilização	Temperatura: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Umidade: 10%~90% RH (sem condensação)
	Armazenado	Temperatura: -20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Umidade: 5%~95% RH (sem condensação)

VIII - ESPECIFICAÇÕES

Marca: Pichau

Tamanho do painel: 27 polegadas

Resolução do painel: QHD -2560x1440

Taxa de proporção: 16:09

Tipo de luz de fundo: LED

Tipo de painel: IPS

Tempo de resposta: 1ms

Taxa de atualização: 165Hz

Taxa de contraste: 1000:1

Brilho: 300cd/m²

Área de exibição: 597.6 (H) x 336.15 (V)

Superfície de tela: AG 25%, 3H

Densidade de pixel: 233.1x233.1 (UM)

Ângulo de visualização (CR10, H/V):

178/178

Consumo de energia: 38W

Modo econômico de energia: 0.5W

Modo desligado: 0.4W

Ângulo de inclinação: Inclinação para frente: 5°

Inclinação para trás: 15°

Adaptador de energia: 12V4A

Voltagem: 100-240V

Montagem VESA: 75 x 75 mm

Gama de cores:

sRGB 102%

NTSC 83%

DCI-P3 83%

Adobe RGB 90%

Cores: 16.7M – 8bits

Caraterísticas:

Freesync (Adaptive-Sync)

HDR

FPS/RTS

Low blue light

Game plus

Flicker free

Temperatura de cor

Compatível com PS4, PS5 e XBOX

Entradas:

2 x HDMI

2 x DP

1x DC

1x Saída de áudio

Versão Entradas:

HDMI 2.0

DP 1.4

Dimensões:

Com base: 618 x 449 x 214mm

Sem base: 618.8 x 368 x 63.7mm

Conteúdo da embalagem:

Monitor

Suporte do Monitor

Cabo de Energia

Fonte de Energia

Cabo DP 1.4

Manual do Usuário



www.pichaugaming.com.br